پخش کننده دی وی دی
DVD-P860

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

سرویس

www.samsung.com/mea
AK68-00999Q(01)

احتیاطها

۱. بر پا ساختن

- جهت ولتاژ عملیاتی صحیح به برچسب شناسایی که در پشت پخش کننده قرار گرفته است مراجعه کنید.
- پخش کننده را در قفسه ای قرار دهید که دارای سوراخهای تهویه مناسب باشد.(۷ تا ۱۰ سانتیمتر) سوراخهای تهویه در هیچکدام از اجزاء را برای گردش هوا مسدود نکنید.
- دیسک را با دست در سینی دیسک فشار ندهید.
- اجزاء را روی یکدیگر قرار ندهید.
قبل از جابجا کردن پخش کننده مطمئن شوید که تمامی اجزاء را خاموش کرده اید.
- قبل از وصل کردن اجزاء دیگر به این پخش کننده، مطمئن شوید که آنها را خاموش کرده اید.
- مطمئن شوید که بعد از استفاده دیسک را خارج کرده و دستگاه را خاموش نموده اید، خصوصاً اگر از دستگاه برای مدت زیادی استفاده نمی کنید.

۲. برای ایمنی خود

- این محصول از یک لیزر استفاده می کند. استفاده از کنترلها یا تنظیمات و اجرای روشهایی بجز آنانی که در اینجا مشخص شده است ممکن است منجر به در معرض قرار گرفتن تشعشعات خطرناک گردد.
- روکشها را باز نکنید و خود دستگاه را تعمیر نکنید.
برای سرویس کردن به پرسنل تایید شده مراجعه کنید.

۳. احتیاط

- پخش کننده شما برای مصارف خانگي است و برای استفاده صنعتی مناسب نمی باشد. از این دستگاه فقط برای استفاده شخصی استفاده کنید.
- هیچ گونه ظرفی که حاوی مایعات یا اشیاء کوچک فلزی باشد را روی دستگاه قرار ندهید.
- عوامل خارجی مانند روشنایی و الکتریسیته ساکن مي تواند روی عملیات عادی این دستگاه تاثیر بگذارد. اگر این اتفاق افتاد پخش کننده را با دکمه POWER خاموش و روشن کنید، یا سیم برق AC دستگاه را از پریز برق قطع کرده و دوباره وصل کنید. پخش کننده بطور عادی کار خواهد نمود.
- هنگامی که بخاطر تغییر ناگهانی درجه حرارت بخار در دستگاه جمع می شود، پخش کننده ممکن است درست کار نکند. اگر این اتفاق افتاد، پخش کننده را در درجه حرارت اتاق رها کنید تا داخل دستگاه خشک شده و برای کار آماده شود.

۴. دیسک

- از اسپرهای تمیز کننده صفحه، بنزن، تینر یا سایر حلالهای فرار که ممکن است به سطح دیسک صدمه رسانند استفاده نکنید.
- سطح سیگنال دیسک را لمس نکنید. دیسک را از لبه ها یا یک لبه و سوراخ مرکزی نگاه دارید.
گرد و غبار را بنرمی پاک کنید؛ هرگز پارچه را روی دیسک بجلو و عقب نکشید.

۵. اطلاعات زیست محیطی

- باتری استفاده شده در این محصول حاوی مواد شیمیایي است که برای محیط زیست مضر می باشند.
- بنابراین، باتریها را به روش صحیح، بر اساس مقررات دولتی، ایالتی و محلی بدور بریزید.

محصولی که بهمراه این راهنمای کاربر آمده است تحت حقوق مالکیت عقلانی گروههای ذي نفع خاصی مجوز گرفته است. این مجوز به استفاده غیر تجاری خصوصی توسط مصرف کنندگاه نهایی برای محتویات مجوز داده شده محدود می شود. هیچ حقوقی برای استفاده تجاری اعطا نشده است. مجوز هیچ محصول دیگری بغیر از این محصول را در بر نمی گیرد و مجوز به هیچ دستگاه یا عمل بی مجوز که بر اساس ISO/OUR 11172-3 یا ISO/OUR 13818-3 همراه این دستگاه استفاده شده یا همراه این دستگاه فروخته می شود مربوط نمی گردد. مجوز فقط استفاده از این دستگاه برای رمزگذاری و/یا رمزگشایی فایلهای صوتی مطابق استاندارد ISO/OUR 11172-3 یاISO/OUR 13818-3 را پوشش می دهد. هیچ حقوقي برای ویژگیهای محصول یا عملکردهایی که بر اساس استانداردهای ISO/OUR 11172-3 یا ISO/OUR 13818-3 نمی باشند در نظر گرفته نشده است.

احتیاط: استفاده از کنترلها یا تنظیمات و اجرای روشهایی بجز آنانی که در اینجا مشخص شده است ممکن است منجر به در معرض قرار گرفتن تشعشعات خطرناک می گردد.

فارسی

فهرست مطالب

احتیاطها ۲
قبل از شروع ۳
تنظیم
ویژگیهای عمومی ۴
نوع و مشخصات دیسک ۵
شرح ۶
گشتی در کنترل از راه دور ۸
اتصالات
انتخاب یک اتصال ۹
عملکردهای اصلی
پخش کردن یک دیسک ۱۵
استفاده کردن از عملکردهای جستجو و پرش ۱۶
استفاده کردن از عملکرد نمایش ۱۶
استفاده کردن از منوی دیسک و عنوان ۱۷
استفاده از منوی عملکرد ۱۷
پخش تکراری ۱۷
پخش آهسته ۱۸
عملکردهای پیشرفته
تنظیم کردن درجه بزرگنمایی (نمای EZ) ۱۸
انتخاب کردن زبان صدا ۱۹
انتخاب کردن زبان زیر نویس ۱۹
تغییر دادن زاویه دوربین ۲۰
استفاده کردن از عملکرد پخش مجدد/پرش فوری ۲۰
استفاده کردن از عملکرد نشانه گذاری ۲۰
استفاده کردن از عملکرد بزرگنمایی ۲۱
منوي قطعات Audio CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ..... ۲۱
انتخاب کردن پوشه ۲۱
پخش MP3/WMA ۲۲
پخش MPEG4 ..... ۲۳
پخش سی دی عکس ۲۳
پخش سي دي تصويري براي HD-JPEG ۲۴
تغییر دادن منوی تنظیم
استفاده از منوی تنظیم ۲۵
تنظیم کردن ویژگیهای زبان ۲۵
تنظیم کردن گزینه های صدا ۲۷
تنظیم کردن گزینه های نمایش ۲۷
تنظیم کردن کنترل والدین ۲۹
ارتقاي سفت افزار
ارتقاي سفت افزار ۳۰
عیب یابی ۳۱
مشخصات ۳۲

قبل از شروع

لوازم جانبی

باتریهای کنترل از راه دور (اندازه AAA)

کنترل از راه دور

کابل ویدئو/صدا

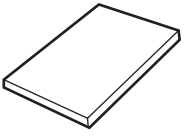

راهنمای استفاده کننده

کابل HDMI

باتریها را در کنترل از راه دور نصب کنید.

۱

روکش باتری در پشت کنترل از راه دور را باز کنید.

۲

باتریهای AAA را نصب کنید. مطمئن شوید که قطبهای باتري (+ و -) بطور صحیح قرار داده شده اند.



۳

روکش باتری را جا بزنید.

اگر کنترل از راه دور بطور صحیح عمل نمی کند موارد زیر را بررسی کنید:

قطب + - باتریها را بررسی کنید (باتري خشک)
- خشک شدن باتریها را بررسی کنید.
- مسدود شدن حسگر کنترل از راه دور توسط موانع را بررسی کنید.
- بررس کنید که آیا منبع روشنایی فلورسنت در نزدیکی وجود دارد.

تنظیم

ویژگیهای عمومی

صدای عالی
دالبی دیجیتال که فن آوری توسعه یافته توسط آزمایشگاههای دالبی می باشد، صدای بسیار شفاف را تولید مجدد می نماید.

صفحه
هم فیلم معمولی و هم فیلم صفحه پهن (۱۶:۹) را می توان مشاهده کرد.

حرکت آهسته
یک صحنه مهم را می توان در حرکت آهسته مشاهده کرد.

پخش برنامه ای (CD)
می توانید تراکها را به ترتیب دلخواه برنامه ریزی کنید.

کنترل والدین (DVD)
کنترل والدین به کاربران اجازه می دهد تا سطح مورد نیاز را برای جلوگیری کودکان از مشاهده فیلمهای مضر مانند فیلمهای دارای خشونت، موضوعات مربوط به بزرگسالان و غیره، تنظیم نمایند.

عملکردهای مختلف منوی روی صفحه
می توانید زبانهای مختلف (صدا/زیرنویس) و زوایای صفحه را در حین لذت بردن از فیلمها انتخاب کنید.

اسکن تدریجی
اسکن کردن تدریجی تصویر بهبود یافته ای را بوسیله دوبرابر کردن خطوط اسکن نسبت به تصویر آمیخته معمولی را ایجاد می کند.

نمای EZ (دی وی دی)
نمای آسان توانایی تنظیم تصویر را برای تطابق با اندازه صفحه (۱۶:۹ یا ۴:۳) را ارائه می کند.

نمایشگر عکس دیجیتال (JPEG)
می توانید عکسهای دیجیتال را در تلویزیون خود مشاهده کنید.

تکرار
می توانید یک آهنگ یا فیلم را بسادگی با فشار دادن دکمه REPEAT تکرار کنید.

MP3/WMA
این دستگاه می تواند دیسکهای ایجاد شده از فایلهای MP3/WMA را پخش کند.

پخش مجدد فوری (دی وی دی)
این عملکرد برای پخش مجدد ۱۰ ثانیه آخر فیلم تا مکان کنونی استفاده می شود.

پرش فوری (دی وی دی)
این عملکرد پخش را ۱۰ ثانیه به جلو می برد.

MPEG4
این دستگاه مي تواند فرمت هاي MPEG4 را در داخل يک فايل avi پخش کند.

HDMI (رابط چندرسانه اي با کيفيت بالا)
HDMI با بکارگيري يك مسير سيگنال تصوير/صداي ديجيتال خالص

از دستگاه پخش به تلويزيون، ميزان پارازيت را در تصوير کاهش مي دهد.

تذکر
- ديسکهاي که نمی توان انها را با اين پخش کننده پخش نمود.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
  - سي دی صوتي سوپر (بجز لايه سي دی)
  - فقط CDG های پخش صوت، بدون گرافيک
- توانايی پخش ممکن است به شرايط ضبط کردن بستگی داشته باشد.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (حالت V)
- اين دستگاه ممکن است ديسکهای خاصی مانند CD-R، CD-RW و DVD-R را بخاطر نوع ديسک يا شرايط ضبط، پخش نکند.

حفاظت در برابر نسخه برداری

بسیاری از دیسکهای دی وی دی با حفاظت در برابر نسخه برداری رمزگذاری شده اند. بدین خاطر، شما باید پخش کننده دی وی دی خود را بطور مستقیم به تلویزیون، نه به دستگاه ویدئو، وصل کنید.
وصل کردن به ویدئو ممکن است در دیسکهای دی وی دی حفاظت شده در برابر نسخه برداری منجر به تصویر خراب شود.
این محصول مشمول تکنولوژی محافظت حق نشر است که توسط ثبت اختراعات ایالات متحده و دیگر قوانین حقوقی که مالک آن شرکت Macrovision و سایر مالکین حقوق می باشند محافظت شده است. استفاده از این فن آوری حفاظت در برابر نسخه برداری باید توسط شرکت Macrovision باشد، و برای مصارف خانگی و سایر مصارف محدود شده در نظر گرفته شده است مگر اینکه توسط شرکت Macrovision مجاز شده باشد. مهندسی معکوس یا باز کردن یا جدا سازی ممنوع می باشد.

خروجیهای اسکن تدریجی

"مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیونهای پیشرفته با این محصول بطور کامل سازگار نمی باشند و ممکن است باعث تولید اشکال در پخش تصویر شوند، در مورد مسائل تصویر ۵۲۵ یا ۶۲۵ اسکن تدریجی توصیه می شود که کاربر اتصال را به خروجی "نوع استاندارد" تغییر دهد. اگر در مورد سازگاری تلویزیون خود با مدل پخش کننده دي وی دی p۵۲۵ و p۶۲۵ سئوالاتی دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان ساموسونگ تماس بگیرید."

نوع و مشخصات دیسک

این پخش کننده دی وی دی توانایی پخش دیسکهای نوع زیر همراه با نشانهای مربوطه را دارد:

انواع دیسک (نشانها)	نوع ضبط کردن	اندازه دیسک	حداکثر زمان پخش	مشخصات
دی وی دی DVD VIDEO	صوتی + تصویری	۱۲ سانتی متر	یک طرفه ۲۴۰ دقیقه دو طرفه ۴۸۰ دقیقه	– دي وی دی بخاطر دالبس ديجيتال و سيستم MPEG-2 دارای صدا و تصویر عالی می باشد. – عملکردهای صفحه و صوتی مختلف را می توان از طریق منوی روی صفحه به آسانی انتخاب کرد.
		۸ سانتی متر	یک طرفه ۸۰ دقیقه دو طرفه ۱۶۰ دقیقه	
سی دی ویدئویی COMPACT disc DIGITAL VIDEO	صوتی + تصویری	۱۲ سانتی متر	۷۴ دقیقه	– ویدئو با صدای سی دی، کیفیت VHS و فن آوری فشرده سازی MPEG-1.
		۸ سانتی متر	۲۰ دقیقه	
سی دی صوتی COMPACT disc DIGITAL AUDIO	صوتی	۱۲ سانتی متر	۷۴ دقیقه	– سي دی بصورت ديجيتال با کیفیت صوتی بهتر، اعواج کمتر و افت کیفیت صوتی کمتر در اثر مرور زمان، ضبط شده است.
		۸ سانتی متر	۲۰ دقیقه	

علائم دیسک

	شماره منطقه پخش
PAL	سیستم پخش PAL در بریتانیا، فرانسه، آلمان و غیره
DOLBY DIGITAL	دیسک دالبی دیجیتال
STEREO	دیسک استریو
DIGITAL SOUND	دیسک صوتی دیجیتال
dts	دیسک DTS
MP3	دیسک MP3

شما باید در هر بار یک دیسک دی وی دی را جای گذاری کنید. جای گذاری کردن دو دیسک یا بیشتر اجازه پخش آنان را نمی دهد و ممکن است به پخش کننده دی وی دی آسیب برساند.

شماره منطقه

هم پخش کننده دی وی دی و هم دیسکها بصورت منطقه ای کد گذاری شده اند. این کدهای منطقه ای باید برای پخش دیسک باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد. اگر کدها با یکدیگر منطبق نباشد، دیسک پخش نخواهد شد.

شماره منطقه این پخش کننده در پانل پشت پخش کننده شرح داده شده است.

جواز DivX

DivX، DivX مجاز و مارکهاي مربوطه علائم تجاري DivXNetworks, Inc بوده و از آنها تحت امتياز استفاده مي شود.

شرح

کنترلهای پانل جلو

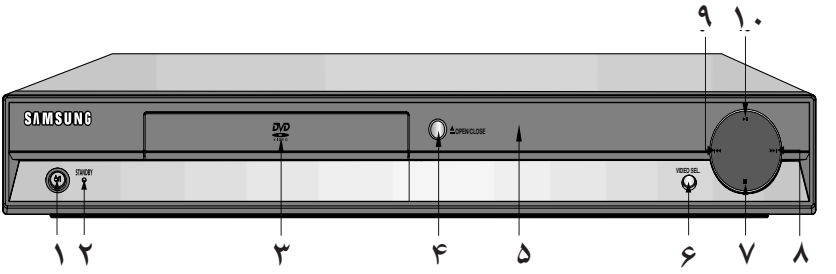

۱. استند بای / روشن (⏻/I)
هنگامی که Standby/on فشار داده شود، نشانگر خاموش شده و پخش کننده روشن می شود.

۲. نشانگر استند بای
هنگامی که دستگاه به برق وصل شود، این نشانگر روشن می شود.

۳. سینی دیسک
دیسک را در اینجا قرار دهید.

۴. باز / بسته (⏏)
برای باز کردن یا بستن سینی دیسک آن را فشار دهید.

۵. نمایشگر
نشانگرهای عملیات در اینجا نمایش داده می شوند.

۶. دکمه .VIDEO SEL
فرمت پخش تصویر را انتخاب مي کند.

۷. توقف (■)
پخش دیسک را متوقف می کند.

۸. پرش (⏭)/جستجو
به شما اجازه می دهد تا جستجو بجلو/عقب را در دیسک انجام دهید. برای پرش عنوان، فصل یا تراک از آن استفاده کنید.

۹. پرش (⏮)/جستجو
به شما اجازه می دهد تا جستجو بجلو/عقب را در دیسک انجام دهید. برای پرش عنوان، فصل یا تراک از آن استفاده کنید.

۱۰. پخش/ مکث (⏯)
پخش دیسک را شروع کرده یا مکث می دهد.

نمایشگر پانل جلو

زمان کل پخش / نمایش پیامهای مختلف در مورد عملیاتی مانند پخش، توقف، بارگذاری ....
no dSC : دیسکی بارگذاری نشده است.
OPEn : سینی دیسک باز است.
LOAd : پخش کننده در حال بارگذاری اطلاعات دیسک است.

پانل پشت

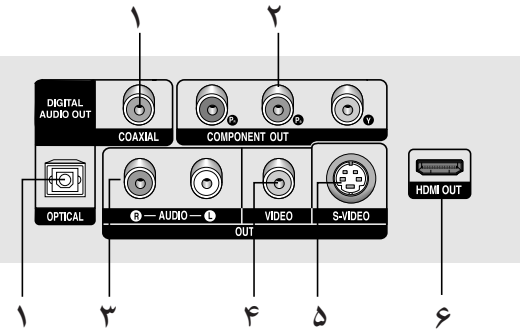

۱. فیشهای خروجی صوت دیجیتال

– از کابل دیجیتال نوری یا کواکسیال برای اتصال به گیرنده سازگار با دالبی دیجیتال استفاده کنید.
– از کابل دیجیتال نوری یا کواکسیال برای اتصال به آمپلیفایر صوتی/تصویری که دارای رمزگشای دالبی دیجیتال، MPEG2 یا DTS باشد، استفاده کنید.

۲. فیشهای خروجی ویدئو COMPONENT

– اگر فیشهای ورودی ویدئوی Component دارید از این فیشها استفاده کنید. این فیشها PR، PB و ویدئوی Y را ارائه می کنند. اگر خروجی ویدئوی PROGRESSIVE OUT ON در منوی تنظیم انتخاب شده باشد، حالت اسکن تدریجی کار خواهد نمود.
– اگر خروجی ویدئویی PROGRESSIVE OUT OFF در منوی تنظیم انتخاب شده باشد، حالت اسکن آمیخته کار خواهد نمود.

۳. فیشهای خروجی صوتی

به فیشهای ورودی صوتی تلویزیون یا رادیو/گیرنده خود وصل کنید.

۴. فیش خروجی ویدئو

– از یک کابل ویدئو برای اتصال به فیش ورودی ویدئو تلویزیون خود استفاده کنید.
– Video Output (خروجی ویدئو) در Setup Menu (منوی تنظیم) بایستی بر روی PROGRESSIVE OUT OFF تنظیم شو

۵. فیش خروجی S-VIDEO

– جهت کیفیت بالاتر تصویر از کابلPROGRESSIVE OUT OFFبرای اتصال این فیش به فیش S-Video تلویزیون تصویر وصل کنید.
– Video Output (خروجی ویدئو) در Setup Menu (منوی تنظیم) بایستی بر روی S-Video تنظیم شود.

۶ پریز HDMI OUT

از کابل HDMI براي اتصال این پریز به پریز HDMI در تلویزیون براي بهترین کیفیت تصو یر استفاده شود.

اگر کابل HDMI به تلویزیون سازگار با HDMI متصل شده، HDMI بطور اتوماتیك در ظرف 10 ثانیه بعد پخش مي شود .

اگر مي خواهید از **Video** ، **S-Video** یا **Component Output** استفاده کنید، کابل HDMI را خار ج کنید.

تذکر

– به راهنمای کاربر تلویزیون رجوع کنید تا معلوم شود که آیا تلویزیونتان از اسکن پیشرفته (P-SCAN) حمایت مي کند. اگر اسکن تدریجی پشتیبانی می شود، تنظیمات اسکن تدریجی دفترچه در راهنمای کاربر تلویزیون خود را در منوی سیستم تلویزیون دنبال کنید.
– اگر جزء (P-SCAN) Video Output (خروجی ویدئور) در Setup Menu (منوی تنظیم) انتخاب شود، خروجی های ویدئو و S-Video کار نمی کنند.
– به صفحات ۲۷ تا ۲۸ مراجعه کنید تا اطلاعات بیشتر در مورد روش استفاده از منوی تنظیم را بدست آورید.

گشتی در کنترل از راه دور

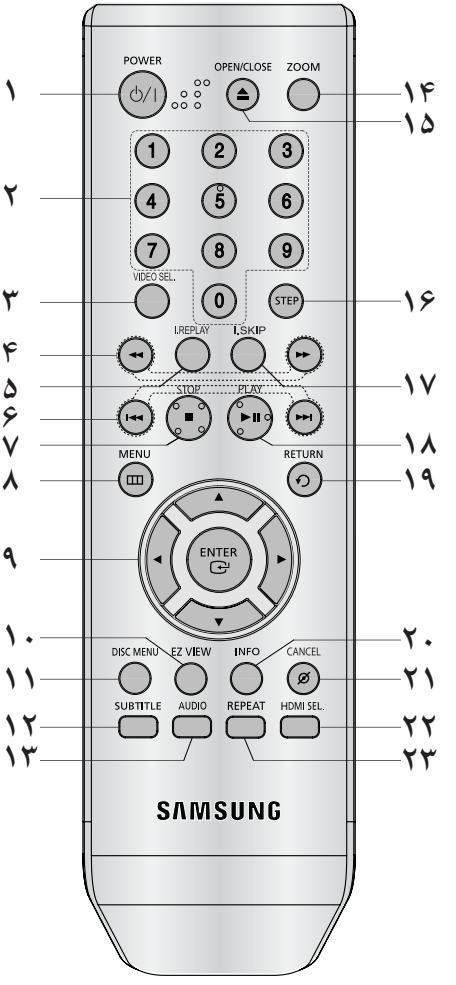

۱. دکمه POWER دی وی دی
برق دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲. دکمه های NUMBER

۳. دکمه VIDEO SEL.
فرمت خروجی تصویر را انتخاب می کند.

۴. دکمه های SEARCH (◄◄ / ►►)
به شما اجازه می دهد تا جستجو بجلو/عقب را در دیسک انجام دهید.

۵. دکمه INSTANT REPLAY
این عملکرد برای پخش مجدد ۱۰ ثانیه آخر فیلم تا مکان کنونی استفاده می شود.

۶. دکمه های SKIP (I◄◄ / ►►I)
برای پرش از عنوان، فصل یا تراک از آن استفاده کنید.

۷. دکمه STOP (■)

۸. دکمه MENU
منوی پخش کننده دی وی دی را روی صفحه می آورد.

۹. دکمه های ENTER/ ◄► ▲▼
این دکمه به عنوان یک سویچ ضامن عمل می کند.

۱۰. دکمه EZ VIEW
نسبت بزرگنمایی تصویر را می توان بسادگی به اندازه صفحه تلویزیون تنظیم کرد (۱۶:۹ یا ۴:۳).

۱۱. دکمه DISC MENU
منوی دیسک را روی صفحه ظاهر می کند.

۱۲. دکمه SUBTITLE

۱۳. دکمه AUDIO
از این دکمه برای دسترسی به عملکردهای مختلف صوتی در یک دیسک استفاده کنید.

۱۴. دکمه Zoom
تصویر دي وي دي را بزرگ مي كند

۱۵. دکمه OPEN/CLOSE (▲)
برای باز کردن یا بستن سینی دیسک آن را فشار دهید.

۱۶. دکمه STEP
پخش را در هر بار یک فریم به جلو می برد.

۱۷. دکمه INSTANT SKIP
این عملکرد پخش را ۱۰ ثانیه به جلو می برد.

۱۸. دکمه PLAY/PAUSE (►II)
پخش دیسک را شروع کنید یا مکث دهید.

۱۹. دکمه RETURN
به منوی قبلی باز مي گردد.

۲۰. دکمه INFO
حالت دیسک فعلی را نمایش می دهد.

۲۱. دکمه CANCEL
برای پاک کردن منوها یا نمایشهای وضعیت در صفحه نمایش از آن استفاده کنید.

۲۲. دکمه HDMI SEL.
تنظيم قدرت تفكيك خروجي HDMI

۲۳. دکمه REPEAT
به شما اجازه می دهد تا یک عنوان، فصل، تراک یا دیسک را تکرار کنید.

انتخاب یک اتصال

موارد زیر نمونه هایی از اتصالات معمول استفاده شده برای اتصال پخش کننده دی وی دی به تلویزیون و سایر دستگاهها را نمایش می دهد.

قبل از وصل کردن پخش کننده دی وی دی

– قبل از وصل کردن یا جدا کردن هر گونه کابلی، پخش کننده دی وی دی و سایر دستگاههای را خاموش کنید.
– به راهنمای کاربر اجزاء اضافی (از قبیل تلویزیون) که به آن وصل می کنید برای اطلاعات بیشتر در مورد آن اجزاء خاص رجوع شود.

اتصال به تلویزیون (ویدئو)

۱

با استفاده از کابلهای ویدئویی/صوتی، **ترمینالهای (قرمز و سفید) AUDIO OUT / (زرد) VIDEO** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **(قرمز و سفید) AUDIO IN / (زرد) VIDEO** تلویزیون خود وصل کنید.

۲

پخش کننده دی وی دی و تلویزیون خود را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودي را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال ویدئو از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

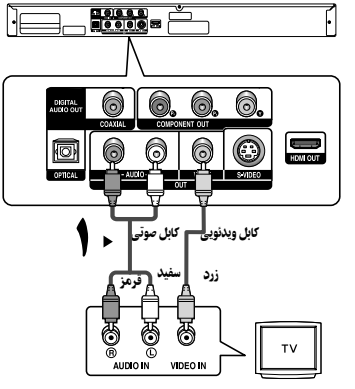

تذکر

– **اگر کابل صدا را زیادی در نزدیکیطذ سیم برق قرار دهید ممکن است سروصدا تولید شود.**
– اگر می خواهید آمپلی فایری را وصل کنید، لطفاً به صفحه اتصال آمپلی فایر مراجعه کنید. (به صفحات ۱۳ تا ۱۴ مراجعه کنید)
– شماره و محل ترمینالها ممکن است بر اساس تلویزیون شما تفاوت داشته باشد. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.
– اگر یک ترمینال ورودي صوت در تلویزیون شما موجود است، آن را به ترمینال [AUDIO OUT] [چپ] (سفید) در پخش کننده دی وی دی وصل کنید.
– لطفا خروجي S-Video و تصویر جزء (Y, Pb, Pr) را در آن واحد متصل نکنید چون ممکن است اختلال پیدا کرده و کیفیت خروجي تصویر هردو را نزول دهند.
– اگر قدرت تفکیك خروجي HDMI را روي 720p یا 1080i بگذارید، از خروجي Video/S-Videoو جزء نمي توان استفاده کرد.

اتصال به تلویزیون (S-Video)

- وصل کردن به تلویزیونتان با استفاده از کابل S-Video.
- شما از تصاویر کیفیت بالا لذت خواهید برد. S-Video عنصر تصویر را به سیگنالهای سیاه و سفید (Y) و رنگ (C) تفکیک می کند تا تصاویر واضح تری نسبت به ورودی حالت ویدئوی معمولی را ارائه دهد. (سیگنالهای صوتی از طریق خروجی صوتی انتقال داده می شوند.)

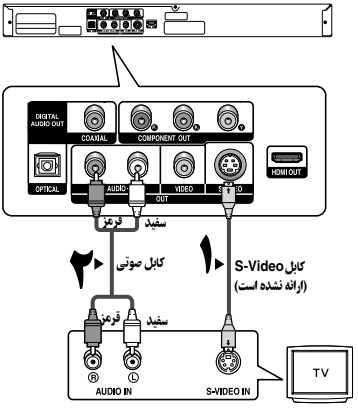

۱

با استفاده از کابل **S-Video** (ارائه نشده است)، ترمینال **S-VIDEO OUT** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینال **S-VIDEO IN** تلویزیون وصل کنید.

۲

با استفاده از کابلهای صوتی، ترمینالهای **AUDIO OUT** **(قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **AUDIO IN** **(قرمز و سفید)** تلویزیون وصل کنید. پخش کننده دی وی دی و تلویزیون را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودی را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال ویدئو از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون شما نمایان شود.

۴

در منوی Display Setup، Video Output را روی PROGRESSIVE OUT OFF تنظیم کنید. (به ۲۷حا ۵۰۲۸ تا ۵۱ مراجعه کنید)

تذکر

- اگر می خواهید آمپلی فایری را وصل کنید، لطفاً به صفحه اتصال آمپلی فایر مراجعه کنید. (به صفحات ۱۳ تا ۱۴ مراجعه کنید)
- شماره و محل ترمینالها ممکن است بر اساس تلویزیون تفاوت داشته باشد. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.
- لطفاً خروجي S-Video و تصـ ویر جزء (Y, Pb, Pr) را در آن واحد متصل نکنید چون ممکن است اختلال پیدا کرده و کیفیت خروجي تصویر هردو را نزول دهند.
- اگر قدرت تفکیك خروجي HDMI را روي 720p يا 1080i بگذارید، از خروجي Video/S-Video و جز ء نمي توان استفاده کرد.

اتصال به تلویزیون (آمیخته)

- وصل کردن به تلویزیون خود با استفاده از کابلهای ویدئویی Component.
- شما از تصاویر دوباره تولید شده با کیفیت بالا و رنگ دقیق لذت خواهید برد. جزء ویدئو عنصر تصویر را به سیگنالهای سیاه و سفید (Y)، آبی (PB)، قرمز (PR) تفکیک می کند تا تصاویر واضح و تمیز را ارائه نماید. (سیگنالهای صوتی از طریق خروجی صوتی انتقال داده می شوند.)

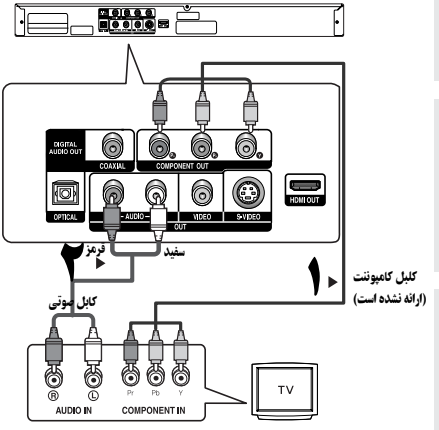

۱

با استفاده از کابل های ویدئو (تأمین نشده)، پایانه های **COMPONENT VIDEO OUT** رادر پشت دستگاه پخش دی وی دی به پایانه های **COMPONENT IN** در تلویزیونتان متصل کنید.

۲

با استفاده از کابلهای صوتی، ترمینالهای **AUDIO OUT (قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **AUDIO IN (قرمز و سفید)** تلویزیون وصل کنید. پخش کننده دی وی دی و تلویزیون را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودی را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال جزء از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

۴

در منوی Display Setup، Video Output را روی **PROGRESSIVE OUT OFF** تنظیم کنید. (به صفحات ۲۷ تا۲۸ مراجعه کنید)

تذکر

- اگر می خواهید آمپلی فایری را وصل کنید، لطفاً به صفحه اتصال آمپلی فایر مراجعه کنید. (به صفحات ۱۳ تا ۱۴ مراجعه کنید)
- ترمینال component تلویزیون می تواند با توجه به سازنده دستگاه، بجای "P_R, P_B, Y" صورت "R-Y, B-Y, Y" یا "Cr, Cb, Y" علامت گذاری شده باشد. شماره و محل ترمینالها ممکن است بر اساس تلویزیون تفاوت داشته باشد. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.
- لطفاً خروجي S-Video و تصـ ويرجزء (Y, Pb, Pr) را در آن واحد متصل نكنيد چون ممكن است اختلال پيدا كرده و كيفيت خروجي تصوير هردو را نزول دهند.
- اگر قدرت تفكيك خروجي HDMI را روي 720p يا 1080i بگذاريد، از خروجي Video/S-Videoو جز ء نمي توان استفاده كرد.

اتصال به تلویزیون (تدریجی)

۱

با استفاده از کابل های ویدئو (تأمین نشده)، پایانه های **COMPONENT VIDEO OUT** را در پشت دستگاه پخش دی وی دی به پایانه های **COMPONENT IN** در تلویزیونتان متصل کنید.

۲

با استفاده از کابلهای صوتي، ترمینال **AUDIO OUT** **(قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **AUDIO IN** **(قرمز و سفید)** تلویزیون وصل کنید.
پخش کننده دی وی دی و تلویزیون را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودی را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال جزء از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

۴

در منوی Display Setup، Video Output را روی **PROGRESSIVE OUT ON** تنظیم کنید. (به صفحات ۲۷ تا ۲۸ مراجعه کنید)

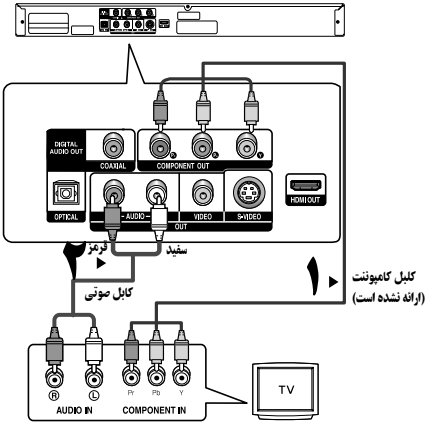

برای دیدن خروجی ویدئوی تدریجی موارد زیر را دنبال کنید،

- **برای دانستن اینکه آیا تلویزیون شما از اسکن تدریجی پشتیبانی می کند به دفترچه راهنمای استفاده کننده تلویزیون خود مراجعه کنید. اگر اسکن تدریجی پشتیبانی می شود، تنظیمات اسکن تدریجی دفترچه در راهنمای کاربر تلویزیون خود را در منوی سیستم تلویزیون دنبال کنید.**
- **بر اساس نوع تلویزیون خود، روش اتصال ممکن است با تصویر بالا تفاوت داشته باشد.**

تذکر

- "اسکن تدریجی" چیست؟
اسکن تدریجی نسبت به روش خروجی آمیخته دو برابر خطوط اسکن بیشتر دارد. روش اسکن تدریجی می تواند کیفیت تصویر بهتر و واضحتری را ارائه نماید.
- لطفاً خروجي S-Video و تصویر جزء (Y, Pb, Pr) را در آن واحد متصل نکنید چون ممکن است اختلال پیدا کرده و کیفیت خروجي تصویر هردو را نزول دهند.
- اگر قدرت تفکیك خروجي HDMI را روي 720p یا 1080i بگذارید، از خروجي Video/S-Video و جزء نمي توان استفاده کرد.

اتصال به تلويزيون توسط پريز DVI

۱

با استفاده از كابل HDMI-DVI (تأمين نشده) ، پايانه **HDMI OUT** ا در پشت دستگاه پخش دي وي دي را به پايانه **DVI IN** تلويزيون متصل كنيد .

۲

با استفاده از كا بلهاي صوتي، پايانه هاي **AUDIO OUT** (قرمز و سفيد) در پشت دستگاه پخش دي وي دي را به پايانه هاي **AUDIO IN** (قرمز و سفيد) تلويزيون متصل كنيد. دستگاه پخش وي دي دي و تلويزيون را روشن كنيد.

۳

گزينشگر ورودي را بر روي كنترل از راه دور تلويزيون فشار دهيد تا اينكه سيگنا ل DVI از پخش كننده دي وي دي بر روي صفحه تلويزيون شما نمايان شود.

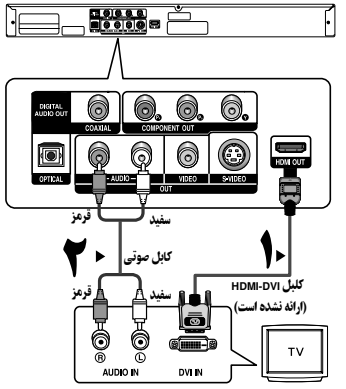

اتصال به تلويزيون توسط پريز HDMI

۱

با استفاده از كابل HDMI-HDMI ، پايانه **HDMI OUT** در پشت دستگاه پخش دي وي دي را به پايانه **HDMI IN** تلويزيون متصل كنيد.

۲

گزينشگر ورودي را بر روي كنترل از راه دور تلويزيون فشار دهيد تا اينكه سيگنال HDMI از پخش كننده دي وي دي بر روي صفحه تلويزيون شما نمايان شود.

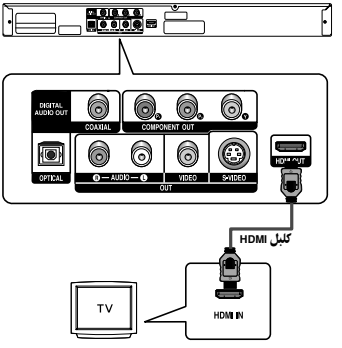

مشخصات HDMI VIDEO

هنگاميكه دكمه **.HDMI SEL** را فشار مي دهيد، 576p، 720p، 768p، 1080i بترتيب انتخاب مي شوند.
اولين فشار دكمه **.HDMI SEL** ، قدرت تفكيك فعلي را نشان مي دهد .
دومين فشار دكمه به شما امكان مي دهد تا قدرت تفكيك خروجي HDMI را تغيير دهيد.
بستگي به تلويزيون شما، بعضي قدرتهاي تفكيك خروجي HDMI ممكن است كار نكنند.
لطفاً به دفترچه راهنماي كاربر تلويزيونتان رجوع كنيد.
اگر كابل HDMI يا HDMI-DVI به تلويزيون متصل شد ه، خروجي دستگاه پخش دي وي دي در ظرف 10 ثانيه بر روي HDMI/DVI تنظيم مي شود .
اگر قدرت تفكيك خروجي HDMI را بر روي 720p يا 1080i تنظيم كنيد، خروجي HDMI تصويري با كيفيت بهتر را ارائه مي كند.
اگر قدرت تفكيك خروجي HDMI را روي 720p يا 1080i بگذاريد، از خروجي Video/S-Videoو جز ء نمي توان استفاده كرد.

• HDMI (رابط چندرسانه اي با كيفيت بالا)
HDMI رابطي است كه ارسال ديجيتال داده هاي تصويري و صوتي را با فقط يک اتصالي واحد ممكن مي كند. با استفاده از HDMI ، دستگاه پخش دي وي دي سيگنال تصويري و صوتي ديجيتال را ارسال كرده و بر روي تلويزيوني كه پريز ورودي HDMI داشته باشد، تصوير واضحي را نمايش مي دهد.

• توصيف اتصالي HDMI
اتصالي HDMI – هردوي داده هاي تصويري فشرده نشده و داده هاي صوتي ديجيتال (داده هاي LPCM يا Bit Stream).
– اگرچه دستگاه پخش از كابل HDMI استفاده مي كند، خروجي هاي دستگاه پخش تنها يک سيگنال ديجيتال صاف را به تلويزيون مي فرستند.
– اگر تلويزيون از HDCP (محافظ محتويات ديجيتال پهناي باند) پشتيباني نمي كند، برفک بر روي صفحه نمايان مي شود.

• چرا Samsung از HDMI استفاده مي كند؟
تلويزيونهاي آنالوگ به سيگنال تصوير/صداي آنالوگ نياز دارند. با اين وجود، هنگاميكه يک دي وي دي پخش مي شوند. داده هاي ارسالي به تلويزيون ديجيتال است. بنابراين يک تبديل كننده ديجيتال به آنالوگ (در پخش كننده دي وي دي) ويا يک تبديل كننده آنالوگ به ديجيتال (در تلويزيون) لازم است. در حين اين تبديل، كيفيت تصوير بخاطر پارازيت و از دست رفتن سيگنال افت مي كند. تكنولوژي DVI بهتر بوده چون به تبديل D/A نيازي نداشته و يک سيگنال ديجيتال خالص از دستگاه پخش به تلويزيون است.

• HDCP چيست
HDCP (محافظ محتويات ديجيتال پهناي باند بالا) سيستمي براي محافظت از محتويات دي وي دي است كه از طريق DVI در حال كپي شدن مي باشد. اين سيستم پيوند ديجيتال امني بين يک منبع ويدئو (كامپيوتر، دي وي دي و غيره) و وسيله نمايش (تلويزيون، پروژكتور و غيره) فراهم مي كند. محتويات در وسيله منبع كدگذاري شده تا از كپي كردن غيرمجاز جلوگيري شود.

۱
با استفاده از كابلهاى صوتى، ترمينالهاى **AUDIO OUT** **رەو سفيد** در پشت پخش كننده دى وى دى ر به ترمينالهاى **AUDIO IN** **رەو سفيد** آمپلى فاير وصل كنيد.

۲
با استفاده از كابل (هاى) سيگنال ويدئو، پايانه هاى **VIDEO**، **S-VIDEO** ويا **COMPONENT OUT** در پشت پخش كننده دى وى دى را به پايانه **VIDEO** ، **S-VIDEO** ويا **COMPONENT IN** در تلويزيونتان بطوريكه در صفحات ۹ تا ۱۲ توضيح داده شده وصل كنيد.

۳
پخش كننده دى وى دى، تلويزيون و آمپلى فاير را روشن كنيد.

۴
دكمه انتخاب ورودى آمپلى فاير را براى انتخاب external input فشار دهيد تا صداى پخش كننده دى وى دى را بشنويد.
براى تنظيم خروجى آمپلى فاير، به راهنماى كاربر آمپلى فاير خود رجوع كنيد.

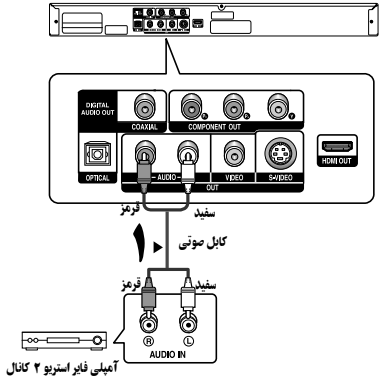

تذكر

– هنگام روشن كردن آمپلى فاير، لطفاً ولوم صدا را كم كنيد. صداى ناگهانى ممكن است به بلندگوها و گوشهاى شما صدمه برساند.

– لطفا صدا را در صفحه منو بر اسا آمپلى فاير خود تنظيم كنيد. (به صفحات ۴۸ تا ۴ مراجعه كنيد)

– وضعيت ترمينالها بر اسا آمپلى فاير ممكن است متفاوت باشد.
لطفا به دفتر ه راهنماى كاربر آمپلى فاير مراجعه كنيد.

اتصال به سیستم صوتی (دالبی دیجیتال، MPEG2 یا آمپلی فایر DTS)

۱

اگر ار کابل نوری (ارائه نشده است) استفاده می کنید، ترمینال **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینال **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** آمپلی فایر وصل کنید. اگر از کابل کواکسیل (ارائه نشده است) استفاده می کنید، ترمینال **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینال **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** آمپلی فایر وصل کنید.

۲

با استفاده از کابل (های) سیگنال ویدئو، پایانه های **VIDEO**، **S-VIDEO** ویا **COMPONENT OUT** در پشت پخش کننده دی وی دی را به پایانه **VIDEO**، **S-VIDEO** ویا **COMPONENT IN** در تلویزیونتان بطوریکه در صفحات ۹ تا ۱۲ توضیح داده شده وصل کنید.

۳

پخش کننده دی وی دی، تلویزیون و آمپلی فایر را روشن کنید.

۴

برای انتخاب external input دکمه انتخاب ورودی آمپلی فایر را فشار دهید تا صدای پخش کننده دی وی دی را بشنوید.
برای تنظیم خروجی آمپلی فایر، به راهنمای کاربر آمپلی فایر خود رجوع کنید.

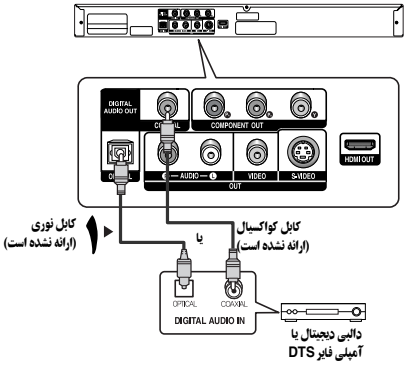

تذکر

- **هنگامی که پخش کننده دی ی دی را به آمپلی فایر DTS وصل می کنید و یک دیسک DTS را پخش می کنید، DTS را در منوی Aud o Setup روی On تنظیم کنید. اگر روی Off تنظیم شود، صدایی خارج نمی شود یا یک سر و صدا تولید می شود.**
- **هنگام روشن کردن آمپلی فایر، لطفاً ولوم صدا را کم کنید. صدای ناگهانی ممکن است به بلندگوها و گوشهای شما صدمه برساند.**
- لطفاً صدا را در صفحه منو بر اساس آمپلی فایر خود تنظیم کنید. (به صفحات ۲۷ تا ۲۸ مراجعه کنید)
- وضعیت ترمینالها بر اساس آمپلی فایر ممکن است متفاوت باشد.
  لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر آمپلی فایر مراجعه کنید.
- لطفاً روکش گرد و غبار را قبل از استفاده از کابل نوری (ارائه نشده است) بردارید و روکش را هنگامی که از کابل استفاده نمی شود روی آن قرار دهید.

پخش کردن یک دیسک

قبل از پخش

- تلویزیون خود را روشن کرده و آنرا بر روی Video Input(ورودي صحيح) بر روی کنترل از راه دور تلویزیون تنظیم کنید.
- اگر سیستم صوتی خارجی را وصل کرده اید، سیستم صوتی را روشن کنید و آن را روی ورودی صوتی صحیح تنظیم کنید.

بعد از وصل کردن پخش کننده، اولین باری که دکمه **POWER** دی وی دی را فشار می دهید، این صفحه ظاهر می شود: اگر می خواهید زبانی را انتخاب کنید، دکمه **NUMBER** را فشار دهید. (این صفحه فقط زمانی ظاهر می شود که شما برای اولین بار پخش کننده را وصل کرده باشید.)
اگر زبان صفحه تنظیم تعیین نشده باشد، تنظیمات ممکن است هر بار که دستگاه را روشت یا خاموش کنید، تغییر کنند. بنابراین، مطمئن شوید که زبانی که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کرده باشید.
وقتی که انتخاب زبان منو را انتخاب کردید، می توانید آن را با فشار دادن دکمه ▶▶| در پانل جلوی دستگاه بمدت بیشتر از ۵ ثانیه در حالیکه دیسکی در دستگاه نباشد، تغییر دهید. سپس پنجره **SELECT MENU LANGUAGE** دوباره ظاهر می شود که در آن می توانید زبان دلخواه خود را بازنشانی کنید.

پخش

۱ دکمه **OPEN/CLOSE** (▲)
را فشار دهید.
نشانگر STANDBY
خاموش شده و سینی باز
می شود.

۲ دیسک را بصورتی که برچسب
آن رو به بالا باشد به نرمی در
سینی قرار دهید.

۳ دکمه **PLAY/PAUSE** (▶II)
یا دکمه **OPEN/CLOSE** (▲)
را برای بستن سینی دیسک
فشار دهید.

هنگامی که پخش دیسک را متوقف می کنید، پخش کننده جایی که در آن توقف انجام داده بودید را بخاطر می سپارد، بنابراین هنگامی که دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را دوباره فشار می دهید، دستگاه از محلی که متوقف شده بود شروع می کند.

۴ **متوقف نمودن پخش**
دکمه (■) STOP را در حین
پخش فشار دهید.

۵ **خارج کردن دیسک**
(▲) **OPEN/CLOSE**را
فشار دهید.

۶ **مکث دادن پخش**
دکمه (▶II) **PLAY/PAUSE** یا
دکمه **STEP** در کنترل از راه
دور را در حین پخش فشار
دهید.

۷ **پخش حرکت مرحله ایی (بجز سی دی)**
دکمه **STEP** در کنترل از
راه دور را در حین پخش
فشار دهید.
صفحه متوقف می شود و صدای تولید نخواهد شد.
برای از سر گیری مجدد، دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را دوباره فشار دهید.

۸ **پخش حرکت مرحله ایی (بجز سی دی)**
دکمه (◀◀ / ▶▶) SEARCH را فشار
داده و نگاه دارید تا سرعت
پخش از میان ۱/۸ ، ۱/۴ و
۱/۲ سرعت معمولی را در
حین حالتPAUSE یا STEP
انتخاب کنید.

تذکر

- اگر پخش کننده در حالت توقف برای بیشتر از یک دقیقه بدون هر گونه تعامل کاربر رها شود، یک محافظ صفحه فعال خواهد شد.
  دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را فشار دهید تا پخش عادی از سر گرفته شود.
- اگر پخش کننده برای بیش از ۳۰ دقیقه در حالت توقف گذاشته شود، بطور اتوماتیک خاموش شده بغیر از زمانیکه میکروفن متصل شده باشد.
  (عملکرد Automati Power-Off)
- اگر پخش کننده بیش از ۵ دقیقه در حالت مکث رها شود، متوقف خواهد شد.
- این شمایل (⊘) نشاندهنده فشار دکمه نادرست است.

فارسی

استفاده کردن از عملکردهای جستجو و پرش

در حین پخش، شما می توانید به سرعت درمیان یک فصل یا تراک جستجو کنید، و از این عملکرد برای پرش به انتخاب بعدی استفاده کنید.

جستجو کردن در میان یک فصل یا تراک

در حین پخش، دکمه (⏭ یا ⏮) **SEARCH** را در کنترل از راه دور برای بیش از ۱ ثانیه فشار دهید.

دی وی دی	X۲، X۴، X۶۴، X۱۲۸
سی دی ویدئویی	X۴، X۸
سی دی	X۲، X۴، X۸

تذکر

- سرعت علامت گذاری شده در این عملکرد ممکن است با سرعت واقعی پخش تفاوت داشته باشد.
- هیچ صدایی در خلال حالت جستجو بگوش نخواهد رسید (بجز سی دی).

پرش کردن از تراکها

در حین پخش، دکمه **SKIP** (⏭ یا ⏮) را فشار دهید.

- هنگام پخش یک دی وی دی، اگر دکمه (⏭) SKIP را فشار دهید، دستگاه به فصل بعد مي رود. اگر دکمه (⏮) SKIP را فشار دهید، دستگاه به ابتدای فصل بعد می رود. یک فشار دیگر دستگاه را به ابتدای فصل قبل می برد.
- هنگام پخش VCD2.0 در حالت Menu Off، یا VCD 1.1 یا یک سی دی، اگر دکمه (⏭) SKIP را فشار دهید، دستگاه به تراک بعد می رود. اگر دکمه (⏮) SKIP را فشار دهید، دستگاه به ابتدای تراک می رود. یک فشار دیگر دستگاه را به ابتدای تراک قبل می برد.
- در حین پخش سی دی ویدئویی، اگر تراک بیش از ۱۵ دقیقه باشد و شما دکمه ⏭ را فشار دهید، دستگاه به مقدار ۵ دقیقه به جلو می رود. اگر دکمه ⏮ را فشار دهید، دستگاه ۵ دقیقه به عقب می رود.

تذکر

هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

استفاده کردن از عملکرد نمایش

هنگام پخش یک DVD/VCD/MPEG4

۱

در حین پخش، دکمه **INFO** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

می توانید Info در منو عملکرد را با فشار دادن دکمه MENU انتخاب کنید.

۲

جهت انتخاب مورد دلخواه، دکمه های ▲/▼ را فشار دهید.

هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

۳

دکمه های ▶ / ◀ را فشار دهید تا تنظیم دلخواه را ایجاد کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

شما می توانید از دکمه های شماره دار کنترل از راه دور بطور مستقیم برای دسترسی به یک عنوان، فصل یا شروع پخش از زمان دلخواه استفاده کنید.

۴

برای محو کردن صفحه، دکمه **INFO** را مجددا فشار دهید.

تذکر

Title	برای دسترسی به عنوان دلخواه در زمانی که بیش از یک عنوان در دیسک موجود باشد. برای مثال، اگر بیشتر از یک فیلم در دی وی دی موجود باشد، هر فیلم شناسایی خواهد ش
Chapter / Track	بیشتر دیسکهای دی وی دی بصورت فصل ضبط شده اند تا بتوانید بسرعت قسمت مربوطه را پیدا کنید (مشابه تراکها در سی دی صوتی)
Time	اجازه پخش فیلم از زمان دلخواه را می دهد. شما باید زمان شروع ر به عنوان مرجع وارد کنید. عملکرد جستجوی وقت در بعضی دیسکها کار نمی کند.
Audio	به زبان شیار صوتی فیلم رجوع شود. در این مثال، صدای تراک صوتم به زبان انگلیسی بصورت ۵/۱ کانال ضبط می شود. یک دیسک دی وی دی می تواند تا هشت تراک صوتی مختلف داشته باشد. از MP3، AC3 و WMA پشتیباني مي شود. (DivX)
Subtitle	به زبانهای زیر نویس موجود در دیسک اشاده می کند. شما قادر خواهید بود که زبانهای زیر نویس را انتخاب کنید یا، اگر ترجیح می دهید، آنها را از روی صفحه خاموش کنید. یک دیسک دی وی دی می تواند تا ۳۲ زبان زیر نویس مختلف داشته باشد.
Size	(DivX) اندازه فایل با قدرت تفکیک عنوان رابطه دارد. هرچه اندازه فایل بزرگتر باشد، قدرت تفکیک نمایش داده شده بالاتر است. اگر قدرت تفکیک فایل کوچک است، بطور اتوماتیک بالا مي رود. تا بتوانید صفحه بزرگتر را ببینید.

استفاده کردن از منوی دیسک و عنوان

استفاده کردن از Disc Menu (DVD/VCD)

۱

در حین پخش یک دیسک دی وی دی، دکمه **MENU** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

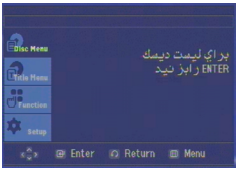

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Disc Menu** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

تذکر

- با توجه به دیسک، Disc Menu ممکن است کار نکند.
- شما همچنین می توانید از Disc Menu با استفاده از دکمه DISC MENU در کنترل از راه دور استفاده کنید.
- هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

استفاده کردن از Title Menu (DVD)

۱

در حین پخش یک دیسک دی وی دی، دکمه **MENU** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Title Menu** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

تذکر

- با توجه به دیسک، Title Menu ممکن است کار نکند.
- Title Menu فقط در زمانی نمایش داده خواهد شد که حداقل دو عنوان در دیسک وجود داشته باشد.

استفاده از منوی عملکرد

استفاده کردن از منوی Function (DVD/VCD)

۱

دکمه **MENU** را در حین پخش فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Function** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

- اط لاع (Info) (به صفحات ۲۰ تا ۱۶مراجعه کنید)
- زوم(Zoom) (به صفحه ۲۱رجوع شود).
- علامت زدن (Bookmark) (به صفحات ۲۰تا ۲۱مراجعه کنید)
- تکرار (Repeat) (به صفحات ۱۷ تا ۱۸ مراجعه کنید)
- آسان دیدن (EZ View) (به صفحات ۱۸ تا ۱۹ مراجعه کنید)
- (Angel) زاویه (به صفحه 21 رجوع شود)

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب یکی از پنج عملکرد فشار دهید. سپس ▶ یا دکمه **ENTER** را برای دسترسی به عملکرد فشار دهید.

همچنین می توانید بطور مستقیم این عملکردها مربوطه در کنترل از را با استفاده از دکمه های مربوطه در کنترل از راه دور انتخاب کنید.

- اط لاع (Info)
- آسان دیدن (EZ View)
- تکرار (Repeat)

پخش تکراری

تراک، فصل، عنوان، فعلی، یک قسمت انتخاب شده (A-B)، یا تمام دیسک را تکرار کنید.

هنگام پخش دی وی دی / سی دی ویدئویی

۱

دکمه **REPEAT** درکنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه Repeat ظاهر می شود.

DVD

VCD

۲

دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب **Chapter**، **Title** یا **A-B** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دی وی دی پخش را با تکرار فصل یا عنوان انجام می دهد، سی دی و سی دی ویدئویی پخش را با تکرار دیسک یا تراک انجام می دهند.

Chapter (✪) : فصلی که در حال پخش است را تکرار می کند.

Title(🗗) : عنوانی که در حال پخش است را تکرار می کند.

Disc (🗗) : دیسکی که در حال پخش است را تکرار می کند.

Track (🗗) : تراکی که در حال پخش است را تکرار می کند.

A-B : قسمتی از دیسک که انتخاب کرده اید را تکرار می کند.

استفاده کردن از عملکرد A-B Repeat

۱. دکمه **REPEAT** درکنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. دکمه های ◀/▶ را برای انتخاب **A-B** فشار دهید.
۳. دکمه **ENTER** را در محلی که می خواهید پخش تکراری (A) آغاز شود را فشار دهید. B بطور خودکار روشن می شود.
۴. دکمه **ENTER** را در نقطه ای که می خواهید پخش تکراری (B) متوقف شود، فشار دهید.
– برای بازگشت به تماشای عادی، دکمه **CLEAR** را دوباره فشار دهید.

۳

برای بازگشت به پخش عادی، دکمه **REPEAT** را دوباره فشار داده، سپس دکمه های ◀/▶ را برای انتخاب دکمه **Off** فشار دهید و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

DVD

VCD

تذکر
– با توجه به دیسک، عملکرد تکرار ممکن است کار نکند.
– هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

پخش آهسته

این ویژگی به شما اجازه می دهد تا صحنه های ورزشی، رقص، سازهای موسیقی پخش شده و غیره را بطور آهسته تکرار کنید، تا بتوانید آنان را از نزدیک بررسی کنید.

هنگام پخش دی وی دی

۱

در حین پخش، دکمه **PLAY/PAUSE (▶II)** را فشار دهید.

۲

دکمه **SEARCH (◀◀ / ▶▶)** را فشار داده و نگاه دارید تا سرعت پخش از میان ۱/۸، ۱/۴ و ۱/۲ سرعت معمولی را در حین حالت PAUSE یا STEP انتخاب کنید.

عملکردهای پیشرفته

تنظیم کردن درجه بزرگنمایی (نمای EZ)

برای پخش با استفاده از درجه بزرگنمایی (دی وی دی)

دکمه **EZ VIEW** را فشار دهید.
– اندازه صفحه هنگامی که دکمه بطور مکرر فشار داده شود، تغییر می کند.
– حالت بزرگنمایی صفحه با توجه به تنظیمات صفحه در منوی Display Setup بطور متفاوت عمل می کند.
– برای اطمینان از عملکرد دکمه **EZ VIEW**، شما باید درجه بزرگنمایی صحیح را در منوی تنظیم صفحه نمایش تنظیم کنید. (به صفحات ۲۷تا ۲۸مراجعه کنید)

اگر شما از تلویزیون ۱۶:۹ استفاده می کنید

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۱۶:۹

– صفحه عریض
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۱۶:۹ پخش می کند.

– صفحه کامل
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند. هنگام پخش دیسک دارای درجه بزرگنمایی ۱: ۲/۳۵، نوارهای سیاه در بالا و پائین صفحه محو خواهند شد. تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد. (بر اساس نوع دیسک، نوارهای مشکی ممکن است بطور کاملا محو نشوند.)

– برحسب زوم
بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۴:۳

– عریض عادی
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۱۶:۹ پخش می کند. تصویر بصورت کشیده شده بطور افقی بنظر خواهد آمد.

– صفحه کامل
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند و صفحه کامل ظاهر خواهد شد.
تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد.

– برحسب زوم
قسمتهای بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

– عریض عادی
هنگامی که دی وی دی ۴:۳ در تلویزیون ۱۶:۹ مشاهده شود، نوارهای مشکی در سمت راست و چپ صفحه ظاهر می شوند تا از کشیده شدن تصویر بصورت افقی جلوگیری بعمل آید.

اگر از تلویزیون ۴:۳ استفاده می کنید

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۱۶:۹

- 4:3 بار پیسک
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۱۶:۹ پخش می کند.
نوارهای مشکی در بالا و پائین صفحه ظاهر می شوند.

- 4:3 بریده
قسمتهای راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه ۱۶:۹ نمایش داده می شود.

- صفحه کامل
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند و صفحه کامل ظاهر خواهد شد.
تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد.

- برحسب زوم
بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۴:۳

- صفحه عادی
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی۴:۳ پخش می کند.

- صفحه کامل
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند و صفحه کامل ظاهر خواهد شد.
تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد.

- برحسب زوم
قسمتهای بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

تذکر
این عملکرد ممکن است بر اساس نوع دیسک بطور متفاوت عمل کند.

انتخاب کردن زبان صدا

می توانید یک زبان صدای دلخواه را بسرعت و بسادگی با استفاده از دکمه AUDIO انتخاب کنید.

استفاده کردن از دکمه AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

DVD



VCD

MPEG4

۱

دکمه **AUDIO** را فشار دهید.
Audio هنگامی که دکمه بطور مکرر فشار داده شود، تغییر می کند.
- زبان صوتی با حروف اختصاری نشان داده شده است.

هنگام پخش سی دی ویدئویی یا سی دی، شما می توانید از میان **استریو**، **راست** یا **چپ** یکی را انتخاب کنید.

برای انتخاب صدای مورد نظر در یک MPEG4 دکمه های ◀ / ◀ را فشار داده، سپس **ENTER** را فشار دهید.

۲

برای پاک کردن شمایل **AUDIO**، دکمه **CANCEL** یا **RETURN** را فشار دهید.

تذکر
- این عملکرد به زبانهای صدایی که روی دیسک رمزگذاری شده اند بستگی دارد و ممکن است کار نکند.
- یک دیسک دی وی دی می تواند تا حداکثر ۸ زبان صوتی را شامل شود.
- برای پخش همان زمان مشابه هنگامی که دی وی دی را پخش می کنید:
به "استفاده از زبان صدا" در صفحه ۲۶ مراجعه کنید.

انتخاب کردن زبان زیر نویس

شما می توانید بسرعت و بسادگیزبان زیر نویس دلخواه را با استفاده از دکمه SUBTITILE انتخاب کنید.

استفاده از دکمه SUBTITLE (DVD/MPEG4)

DVD

MPEG4

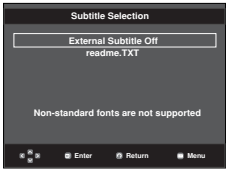

MPEG4

۱

دکمه **SUBTITLE** را فشار دهید.
زبانهای صدا بصورت مخفف نمایش داده شده اند.
زیر نویس هنگامی که دکمه بطور مکرر فشار داده شود تغییر می کند.

۲

برای پاک کردن شمایل **SUBTITLE** دکمه **CANCEL** یا **RETURN** را فشار دهید.

تذکر
- بستگی به نوع دی وی دی، بایستی که زیرنویس مورد نظر رادر Disc Menu (منوی دیسک) تغییر دهید. دکمه DISC MENU را فشار دهید.
- این عملکرد به زیرنویس که روی دیسک رمزگذاری شده اند بستگی دارد و ممکن است در تمامی دی وی دی ها کار نکند.
- یک دیسک دی وی دی می تواند حداکثر دارای ۳۲ زبان زیرنویس باشد.
- برای فعال کردن زبان زیر نویس مشابه در هر بار که دی وی دی پخش می شود؛ به "استفاده از زبان زیر نویس" در صفحه ۲۶ مراجعه کنید.

تغییر دادن زاویه دوربین

هنگامی که دی وی دی حاوی زوایای دید مختلف از یک صحنه خاص است، می توانید از عملکرد ANGLE استفاده کنید.

استفاده از دکمه ANGLE (DVD)

اگر دیسک حاوی زوایای مختلفی باشد، ANGLE روی صفحه ظاهر می شود.

۱

در حین پخش، دکمه **MENU** بر روي کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Function** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب "ANGLE" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

تذکر

اگر دیسک فقط دارای یک زاویه باشد، این ویژگي کار نخواهد کرد.
در حال حاضر، تعدادی کمی از دیسکها دارای این ویژگی می باشند.

استفاده کردن از عملکرد پخش مجدد / پرش فوری

استفاده کردن از عملکرد Instant Replay (DVD)

اگر شما صحنه ای را از دست دادید، می توانید آن را دوباره با استفاده از این عملکرد مشاهده کنید.

استفاده کردن از عملکرد Instant Replay (DVD)

اگر شما صحنه ای را از دست دادید، می توانید آن را د

دکمه **INSTANT REPLAY** را فشار دهید.
– صحنه فعلي حدود ۱۰ ثانیه به عقب برمی گردد، و پخش شورع می شود.

استفاده کردن از عملکرد Instant Skip (DVD)

از این عملکرد برای پرش پخش به ۱۰ ثانیه جلوتر از ه

دکمه **INSTANT SKIP** را فشار دهید.
– پخش ۱۰ ثانیه به جلو خواهد رفت.

تذکر

این عملکرد با توجه به نوع دیسک ممکن است کار نکند.

استفاده کردن از عملکرد نشانه گذاری

این ویژگی به شما اجازه می دهد تا بخشی از یک دی وی دی یا سی دی ویدئوی (حالت Menu Off) را نشانه گذاری کنید تا بتوانید بسرعت آنها را در آینده پیدا کنید.

استفاده از عملکرد Bookmark (DVD/VCD)

۱

در حین پخش، دکمه **MENU** را در کنترل از راه دور فشار دهید.

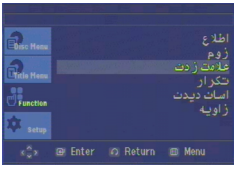

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Funct on** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Bookmark** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

هنگامی که به صحنه هایی که می خواهید علاتگذاری شوند رسیدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
تا سه صحنه را می توان در هر بار علامت گذاری نمود.

تذکر

– هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.
– با توجه به دیسک، عملکرد Bookmark ممکن است کار نکند.

فراخوانی یک صحنه علامت گذاری شده

۱~۳

سه مرحله ۱ تا ۳ مشابه مراحل "استفاده کردن از عملکرد Bookmark" در صفحه ۲۰ مي باشند.

۴

دکمه های ▶/◀ را برای انتخاب یک صحنه علامت گذاری شده فشار دهید.

۵

دکمه **PLAY/PAUSE** (▶II) را برای پرش از صحنه علامت گذاری شده فشار دهید.

پاک کردن یک Bookmark

۱~۳

سه مرحله نخست ۱ تا ۳ مشابه مراحل "استفاده کردن از عملکرد Bookmark" در صفحه ۲۰ می باشند.

۴

دکمه های ◀ / ▶ را برای انتخاب شماره نشانه گذاری که می خواهید حذف شود، فشار دهید.

۵

دکمه **CANCEL** را برای حذف یک شماره علامت گذاری فشار دهید.

استفاده کردن از عملکرد بزرگنمایی

استفاده از عملکرد بزرگنمایی (DVD/VCD)

۱

در خلال حالت پخش یا مکث، دکمه **MENU** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Function** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب "**زوم (Zoom)**" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

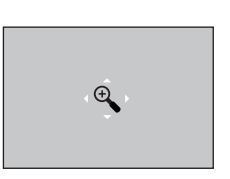

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب بخشی از صحنه که می خواهید بزرگ یا کوچک شود، فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

در خلال پخش دی وی دی، دکمه ENTER را برای بزرگنمایی به ترتیب X۲/X۴/X۸/معمولی فشار دهید.

منو قطعات MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

دیسکهای MP3/WMA/JPEG/MPEG4 حاوی آهنگهای تکی و/ یا تصاویری هستند که می توان آنان را در پوشه ها بترتیب زیر مرتب نمود. این موارد مشابه روشی است که در رایانه برای قرار دادن فایلها در پوشه های مختلف از آن استفاده می کنید.

سینی دیسک را باز کنید.
دیسک را روی سینی قرار دهید.
سینی را ببندید.
سینی بسته می شود و این صفحه نمایش داده می شود.

- : نام فایل در حال پخش کنونی.
- : زمان پخش فعلی.
- : حالت پخش فعلی : چهار حالت موجود می باشد. این حالات را می توان به ترتیب با فشار دادن دکمه **REPEAT** انتخاب نمود.
  - Off : پخش عادی
  - Track : تراک فعلی را تکرار می کند.
  - Folder : پوشه فعلی را تکرار می کند.
  - Random : فایلهای روی دیسک به ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.
- : شمایل فایل MP3 .
- : شمایل فایل WMA .
- : شمایل فایل JPEG .
- : نماد فایل AVI .
- : شمایل فایل CD Audio .
- : شمایل پوشه.
- : شمایل پوشه فعلی.

انتخاب کردن پوشه

پوشه را فقط می توان در حالت Stop انتخاب کرد.

– برای گزینش پوشه اصلی

برای انتخابی پوشه مادر، دکمه **RETURN** را برای رفتن به پوشه مادر فشار دهید، یا دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب ".." فشار دهید و دکمه ENTER را برای رفتن به پوشه مادر فشار دهید.

– برای انتخاب پوشه همگانی

دهید. جهت انتخاب مورد دلخواه، دکمه های ▲/▼ را فشار دهید، سپس **ENTER** را فشار دهید.

– برای انتخاب پوشه فرعی

دهید. دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب پوشه دلخواه فشار دهید، سپس ENTER را فشار دهید.

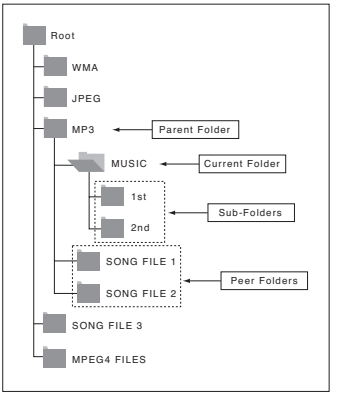

پخش MP3/WMA

۱

سینی دیسک را باز کنید.
دیسک را روی سینی قرار دهید.
سینی را ببندید.

۲

دکمه های ▲/▼ یا ◀ / ▶ را برای انتخاب یک فایل آهنگ فشار دهید.
برای آغاز پخش فایل آهنگ **ENTER** را فشار دهید.

پخش تکراری / تصادفی

دکمه **REPEAT** را برای تغییر حالت پخش فشار دهید.
چهار حالت وجود دارد: **Off**، **Track**، **Folder** و **Random**.

– Off : پخش عادی
– Track : فایل آهنگ فعلی را تکرار می کند.
– Folder : فایلهای آهنگی که دارای پسوند مشابه در پوشه فعلی باشند را تکرار می کند.
– Random : فایلهای آهنگی که دارای پسوند مشابه باشند به ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

برای بازگشت به پخش عادی، دکمه **CANCEL** را فشار دهید.

فایل CD-R MP3/WMA

هنگامی که فایلهای MP3 یا WMA را در CD-R ضبط می کنید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید.

– **فایلهای MP3 یا WMA باید به فرمت ISO 9660 یا JOLIET باشند.**
فرمت ISO 9660 و فایلهای Joliet MP3 یا WMA با Microsoft DOS یا Windows و Apple Mac سازگار می باشند. این فرمت معمولترین فرمت استفاده شده می باشد.

– **هنگام نامگذاری فایلهای MP3 یا WMA، از بیشتر از ۸ حرف استفاده نکنید، و پسوند فایل را بصورت "mp3,.wma" وارد کنید.**
فرمت نام عمومی: ".mp3 عنوان" یا ".wma عنوان".
هنگام ساخت عنوان خود، مطمئن شوید که از ۸ حرف یا کمتر استفاده می کنید، فاصله خالی در نام وجود ندارد، و از بکارگیری حروف ویژه زیر خودداری کنید: (.,/,\,=,+).

– **از یک نرخ انتقال باز کردن فشردگی حداقل برابر با ۱۲۸ کیلو بایت در ثانیه در زمان ضبط فایلهای MP3 استفاده کنید.**
کیفیت صدا در فایلهای MP3 اساساً به نرخ فشرده سازی/باز کردن فشردگی که انتخاب می کنید بستگی دارد. بدست آوردن صدایی با کیفیت سی دی به نرخ نمونه گیری آنالوگ/دیجیتال نیاز دارد. یعنی تبدیل به فرمت MP3 به حداقل نرخ نمونه گیری ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه و حداکثر ۱۶۰ کیلو بیت در ثانیه نیاز دارد. اما، انتخاب کردن نرخهای بالاتر، مانند ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه یا بیشتر، بندرت کیفیت صدای بهتری را ایجاد می کند.
بر عکس این حالت، فایلهای که دارای نرخهای باز کردن فشردگی پائینتر از ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه باشند بطور صحیح پخش نخواهند شد.

– **هنگام ضبط کردن فایلهای WMA از نرخ انتقال باز کردن فشردگی حداقل برابر با ۶۴ کیلو بیت در ثانیه استفاده کنید.**
کیفیت صدای فایلهای WMA اساساً بستگی به نرخ فشرده سازی/باز کردن فشردگی که انتخاب می کنید بستگی دارد.
بدست آوردن کیفیت صدای سی دی به نرخ نمونه گیری آنالوگ/دیجیتال بستگی دارد. یعنی تبدیل به فرمت WMA به حداقل نرخ نمونه گیری ۶۴ کیلو بیت در ثانیه و حداکثر ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه نیاز دارد.
بر عکس این حالت، فایلهای که دارای نرخهای باز کردن فشردگی پائینتر از ۶۴ کیلو بیت در ثانیه یا بالاتر از ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه باشند بطور صحیح پخش نخواهند شد.

– **سعی کنید فایلهای حفاظت شده در برابر نسخه برداری MP3 را ضبط نکنید.**
برخی از فایلهای "حفاظت شده" برای جلوگیری از نسخه برداری غیر قانونی رمزگذاری و حفاظت کد شده اند. این فایلها از انواع زیر می باشند: Windows MediaTM (علامت ثبت شده تجاری شرکت Microsoft) و SDMITM (علامت ثبت شده تجاری بنیاد SDMI) نمی توانید اینگونه فایلها را نسخه برداری کنید.

– **مهم:**
توصیه های بالا را نمی توان به عنوان تضمینی در مورد اینکه این پخش کننده دی وی دی فایلهای MP3 را پخش خواهد کرد تلقی نمود یا آنها را بعنوان تضمینی برای کیفیت صدا در نظر گرفت. باید توجه داشته باشید که برخی از فن آوریها و روشهای ضبط فایل MP3 روی CD-R ها از پخش بهینه این فایلها در پخش کننده دی وی دی شما جلوگیری می کند (افت کیفیت صدا در برخی موارد، عدم توانایی پخش کننده در خواندن این فایلها).
– این دستگاه می تواند تا فایل و پوشه در هر دیسک را پخش کند.

پخش MPEG4

عملکرد پخش MPEG4

فايلهاي AVI براي نگه داري داده هاي صوتي و تصويري بكار مي روند. تنها مي تواند فايلهاي فرمت AVI كه پسوند "avi." دارند را پخش كرد.

۱

سيني ديسک را باز کنيد. ديسک را بر روي سيني بگذاريد. سيني را ببنديد.

۲

جهت انتخاب يک فايلavi (DivX/XviD)، دکمه هاي ▲/▼ يا ▶/◀ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهيد.

تکرار پخش

۱

براي تغيير حالت پخش، دکمه **REPEAT** را فشار دهيد. حالت وجود دارد، از قبيل **خاموش (Off)**، **پوشه (Folder)**و **عنوان (Title)** (يک فاصله بين دو نقطه مشخص شده توسط کاربر).

– پوشه (Folder) : فايلهاي AVI را تکرار مي کند که در پوشه فعلي پسوند مشابه دارند.

توصيف عملکرد MPEG4

عملکرد	توصيف	صفحه مراجعه
رد شدن (⏭ يا ⏮)	در حين پخش، دکمه ⏭ يا ⏮ را فشار دهيد، به مدت ۵ دقيقه به عقب يا جلو حرکت مي کند.	–
جستجو (⏩ يا ⏪)	در حين پخش، دکمه SEARCH (⏩ يا ⏪) را فشار داده و براي جستجو با سرعت بيشتر دوباره فشار دهيد. به شما امکان مي دهد تا با سرعت بيشتري در فايل AVI جستجو کنيد. (X۸ ،X۴ ،X۲)	–
پخش حرکت آهسته	به شما امکان مي دهد تا با سرعت کمتري در فايل AVI جستجو کنيد. (X۲/۱ ،X۴/۱ ،X۸/۱)	صفحه ۱۵
پخش حرکت مرحله اي	هربار که دکمهSTEP فشار داده شود، يک قاب جديد نمايان خواهد شد.	صفحه ۱۵
زوم	X۲/X۴/X۲/عادي به ترتيب.	صفحه ۲۱

– ممکن است بستگي به فايل MPEG4 ، اين عملکردها کار نکنند.

فايل CD-R AVI

اين دستگاه مي تواند فرمتهاي فشردگي ويدوئي زير را در فرمت فايل AVI پخش کند:
– محتويات DivX 3.11
– محتويات DivX 4 (بستگي به MPEG4 Simple Profile)
– محتويات DivX 5 (بستگي به MPEG4 simple profile) باضافه خاصيتهاي اضافي از قبيل قابهاي دو طرفه. وGMC نيز پشتيباني مي شوند.)
– محتويات سازگار با XviD MPEG4 .

اين دستگاه از همه قدرت تفکيکها تا حداکثر زير پشتيباني مي کند.

DivX3.11 و DivX4 و XviD	DivX5
بيت ريت ممکن است نوسان کند: وسيله ممکن است از رمزگشايي قسمتهاي بيت ريت بالا رد شود و هنگاميکه بيت ريت به ميزان عادي برگشت دوباره رمزگشايي را شروع کند.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : حداکثر بيت ريت : 4Mbps

تذکر

– بعضي فايلهاي MPEG4 که بر روي کامپيوتر شخصي ايجاد مي شوند ممکن است پخش نشوند. به همين دليل نوع Codec ، نسخه و قدرت تفکيک بالا بر روي مشخصا ت پشتيباني نمي شود.
– اين دستگاه از CD-R/RW نوشته شده در MPEG4 مطابق با "فرمت ISO9660" پشتيباني مي کند.

پخش سی دی عکس

۱

پوشه دلخواه را انتخاب کنيد.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب فايل عکس در منو: قطعات فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳

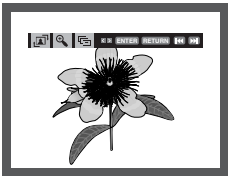

دکمه **INFO** اربرای نمايش منو فشار دهيد.
دکمه ▶/◀ رابرای انتخاب منويی که می خواهيد تماشا کنيد فشار داده، سپس دکمه **ENTER** رافشار دهيد.

تذکر

– اگر دکمه ای برای ۱۰ ثانيه روی کنترل از راه دور فشار داده نشود، منو محو خواهد شد.
– برای بازگشت به منوی قطعات دکمه STOP را فشار دهيد.

فارسی

چرخش

: هر بار که دکمه **ENTER** فشار داده شود، عکس ۹۰ درجه موافق حرکت عقربه های ساعت می چرخد.

بزرگنمایی

: ▲/▼ را برای انتخاب بخشی از صحنه که می خواهید بزرگ یا کوچک شود، فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید. هر بار که دکمه **ENTER** فشار داده شود، تصویر تا حداکثر X۴ برابر بزرگ می شود. (X۲ ← X۴ ← X۲ ← عادی)

نمایش اسلاید

- : دستگاه وارد حالت نمایش اسلاید می شود.
- قبل از شروع نمایش اسلاید، فواصل بین عکس باید تنظیم شود. دکمه ▶ / ◀ رابرای انتخاب نماد مورد نظر فشار داده، سپس دکمه **ENTER** رافشار دهید.
- : تصاویر با فواصل ۶ ثانیه ای بطور اتوماتیک تعویض می شوند.
- : تصاویر با فواصل ۱۲ ثانیه ای بطور اتوماتیک تعویض می شوند.
- : تصاویر با فواصل ۱۸ ثانیه ای بطور اتوماتیک تعویض می شوند.

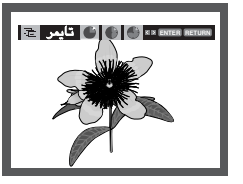

تذکر

- بستگی به اندازه فایل، مقدار زمانی بین هر تصویر ممکن است با فاصله زمانی تنظیم شده متفاوت باشد.
- اگر دکمه ای را فشار ندهید، نمایش اسلاید بصورت پیش فرض بعد از حدود ۱۰ ثانیه بطور اتوماتیک شروع می شود.

پخش سي دي تصويري براي HD-JPEG

بايستي به HDMI وصل شود. قدرت تفكيك بايستي 720p/1080i بوده و HD-JPEG بايستي در حالت HD باشد. (به صفحه 29 رجوع شود)

۱

از منوي **Setup** < تنظيم > HD-JPEG را بر روي HD تنظيم كنيد.
(به صفحه 29 رجوع شود) **تذكر**

تذكر

تنها زماني كه پيشرو روشن است موجود مي باشد.

براي ناپديد كردن منوي تنظيم، دكمه MENU را فشار دهيد.

۲

پوشه موردنظر را انتخاب كنيد.

۳

دكمه هاي ▲/▼ را براي انتخاب فايل تصوير در منوي كليپ ها فشار داده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

- براي بازگشت به منوي كليپ ها دكمه توقف (■) را فشار دهيد.
- هنگام پخش يك Kodak Picture CD ، دستگاه عكس را به طور مستقيم و نه منوي كليپ ها را نمايش مي دهد.

- گرداندن

دكمه ◀/▶ را براي گرداندن صفحه به ميزان 90 درجه به سمت چپ / راست فشار دهيد.

- رد شدن از تصوير

براي انتخاب تصوير قبلي يا بعدي، دكمه ⏭ يا ⏮ را فشار دهيد.

- نمايش اسلايد

دكمه پخش / مكث (▶II) را براي شروع عملكرد SLIDE < اسلايد > فشار دهيد.
تكمه توقف (■) را براي توقف عملكرد SLIDE < اسلايد > فشار دهيد.

تذکر

- بستگي به اندازه فايل، مدت زمان بين هر تصوير ممكن است با مدت زمان تنظيم شده تفاوت داشته باشد.
- پيغام هاي OSD (نمايش روي صفحه) هنگام نمايش تصاوير در حالت HDJPEG نمايش داده نمي شوند.
- تصوير ممكن است به اندازه كوچكتري نمايش داده شود كه بستگي به اندازه تصوير در هنگام نمايش تصاوير در حالت HD-JPEG دارد.

پخش MP3-JPEG

مي توانيد JPEG را با استفاده از موسيقي زمينه پخش كنيد.

۱

دكمه هاي ▲/▼ را براي انتخاب فايل MP3 در منوي كليپ سپس ها فشار داده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲

دكمه هاي ▲/▼ را براي انتخاب فايل JPEG در منوي كليپ كليپ ها فشار داده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

- موسيقي از ابتدا پخش خواهد شد

هنگاميكه مي خواهيد پخش را متوقف كنيد، دكمه Stop را فشار دهيد.

تذکر

فايل هاي MP3 و JPEG بايستي هر دو بر روي يك ديسك باشند.

دیسکهای CD-R JPEG

- فقط فایلهای دارای پسوند ".jpg" و ".JPG" می توانند پخش گردند.
- اگر دیسک بسته نشده باشد، آغاز پخش بیشتر طول خواهد کشید و ممکن است تمامی فایلهای ضبط شده پخش نشوند.
- فقط دیسکهای CD-R دارای فایلهای JPEG در فرمت ISO 9660 یا Joliet می توانند پخش گردند.
  نام فایل JPEG نمی تواند بیش از ۸ حرف باشد و نباید حاوی فاصله خالی یا حروف ویژه باشد (. / = +).
- فقط یک دیسک چند جلسه ای ترتیبی می تواند پخش گردد. اگر بخش خالی در یک دیسک چند جلسه ای وجود داشته باشد، دیسک را فقط تا بخش خالی می توان پخش کرد.
- حداکثر تا ۳۰۰۰ تصویر را می توان در یک دیسک تک ضبط نمود.
- سی دی های عکس کداک توصیه می شوند.
- هنگام پخش سی دی تصویر کداک، فقط فایلهای JPEG در پوشه عکسها را می توان پخش کرد.
- سی دی عکس کداک: فایلهای JPEG در پوشه عکسها می تو انند بطور اتوماتیک پخش شوند.
- سی دی عکس کونیکا: اگر می خواهید عکس را مشاهده کنید، فایلهای JPEG در منوی قطعات را انتخاب کنید.
- سی دی عکس فوجی : اگر می خواهید عکس را مشاهده کنید فایلهای

تغییر دادن منوی تنظیم

استفاده از منوی تنظیم

منوی Setup به شما اجازه می دهد تا پخش کننده دی وی دی خود را با انتخاب ترجیحات مختلف زبان، تنظیم سطح والدین، حتی تنظیم پخش کننده با نوع صفحه تلویزیونی که دارید، سفارشی نمایید.

۱

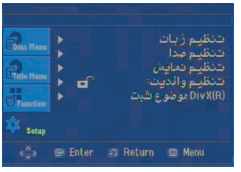

هنگامی که دستگاه در حالت توقف قرار دارد، دکمه **MENU** را در کنترل از راه دور فشار دهید. دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه یا **ENTER** را فشار دهید.

❶ تنظیم زبان (Language Setup) : زبان را تنظیم می کند.

❷ تنظیم صدا (Audio Setup) : گزینه های صدا را تنظیم می کند.

❸ تنظیم نمایش : گزینه های نمایش را تنظیم می کند. برای انتخاب نوع صفحه ای که می خواهید (Display Setup) مشاهده کنید و گزینه های متعدد نمایش از این حالت استفاده کنید.

❹ تنظیم و الدین : تنظیم سطح والدین. به کاربران اجازه می دهد تا سطح مورد نیاز را برای جلوگیری (Parental Setup) کودکان از مشاهده فیلمهای نامناسب مانند فیلمهای دارای خشونت، موضوعات مربوط به بزرگسالان و غیره، تنظیم نمایند.

❺ DivX(R) ثبت : لطفاً از کد ثبت براي ثبت اين دستگاه پخش با فرمت DivX(R) Video On Demand استفاده شود. براي اطلاعات بيشتر به www.divx.com/vod بروید.

۲

دکمه های ▲/▼را برای دسترسی به ویژگیهای مختلف فشار دهید. دکمه **ENTER** را برای دسترسی به ویژگیهای فرعی فشار دهید.

۳

برای محو کردن صفحه تنظیم بعد از تنظیم کردن، دکمه **MENU** را دوباره فشار دهید.

تذکر

با توجه به نوع دیسک، برخی از گزینه های Setup Menu ممکن است عمل نکند.

تنظیم کردن ویژگیهای زبان

اگر منوی پخش کننده، منوی دیسک، صدا و زبان زیر نویس را از قبل تنظیم کرده اید، آنها هر بار که شما

استفاده کردن از زبان Player Menu

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب "**تنظیم زبان** "**(Language Setup)** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

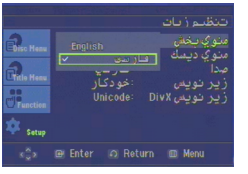

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **"منو ی پخش (Player Menu)"** فشار داده، سپس دکمه▶ یا**ENTER** را فشار دهید.

۵

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

- زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی "تنظیم زبان (Language Setup)" باز می گردد.
- برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

استفاده کردن از منوی زبان دیسک

این عملکرد فقط زبان متن را در صفحات **disc menu** تغییر می دهد.

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم زبان (Language Setup)"** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **"منو ی دیسک (Disc Menu)"** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۵

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس▶ یا**ENTER** را فشار دهید.

- اگر زبان انتخاب شده روی دیسک ضبط نشده است، زبان از قبل ضبط شده اصلی انتخاب می شود.
- زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی "تنظیم زبان (Language Setup)" باز می گردد.
- برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

انتخاب کردن زبان صدا

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم زبان (Language Setup)"** فشار داده، سپس دکمه▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"صدا (Audio)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۵

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

- اگر می خواهید زبان تراک صوتی پیش فرض با زبان اصلی ضبط شده در دیسک یکی باشد، "اصلی (Original)" را انتخاب کنید.
- اگر زبانی که می خواهید لیست نشده است، "بقیه (Others)" را انتخاب کنید.
- اگر زبان انتخاب شده روی دیسک ضبط نشده است، زبان از قبل ضبط شده اصلی انتخاب می شود.
- زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی "تنظیم زبان (Language Setup)" باز می گردد
- برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

استفاده کردن از زبان زیر نویس

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم زبان (Language Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **"زیر نویس (Subtitle)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۵

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

- اگر می خواهید زبان زیر نویس با زبان انتخاب شده به عنوان زبان صدا مشابه باشد، "خودکار (Automatic)" را انتخاب کنید.
- اگر زبانی که می خواهید لیست نشده است، "بقیه (Others)" را انتخاب کنید. برخی از دیسکها ممکن است حاوی زبانی که شما به عنوان زبان اولیه انتخاب می کنید نباشند؛ در این صورت دیسک از تنظیمات اصلی زبان خود استفاده خواهد کرد.
  زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی تنظیم باز می گردد.
- برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

تنظیم کردن گزینه های صدا

گزینه های صدا به شما اجازه می دهد تا دستگاه صوتی و تنظیمات وضعیت صدا را با توجه به سیستم صوتی مورد استفاده، تنظیم کنید.

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **"تنظیم صدا (Aud o Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

❶ Dolby Digital Out

– PCM : صدا را به (2CH) PCM تبدیل می کند.
–Bitstream : دالبی دیجیتال را از طریق خروجی دیجیتال خارج می کند. Bitstream را هنگام وصل شدن به یک رمزگشای دالبی دیجیتال استفاده کنید.

❷ MPEG-2 Digital Out

– PCM : صدا را به (2CH) PCM تبدیل می کند.

–Bitstream : صدا را به جریان بیتی MPEG-2 (۵/۱ کانال یا ۸ کانال). تبدیل می کند Bitstream را هنگام استفاده از خروجی صدای دیجیتال انتخاب کنید.

❷ DTS

ON را هنگام وصل شدن به رمزگشای DTS انتخاب کنید.

– Off : سیگنال دیجیتال را خارج نمی کند.

– On : جریان بیتی DTS را از طریق خرجی دیجیتال خارج می کند.

تذکر

• هنگامی که یک دیسک صوتی DTS را پخش می کنید، خروجی صدای آنالوگی وجود ندارد.

❸ Dynamic Compression (فشرده سازي پويا)

– On : برای انتخاب فشرده سازی دینامیک.

– Off : برای انتخاب محدوده استاندارد.

❹ PCM Down Sampling (نمونه گيري PCM)

– On : این مورد را هنگامی که آمپلی فایر وصل شده به پخش کننده با حالت ۹۶ کیلو هرتز سازگار نباشد انتخاب کنید. در این حالت، سیگنالهای ۹۶ کیلو هرتز به ۴۸ کیلو هرتز تبدیل می شوند.

– Off : این مورد را هنگامی که آمپلی فایر وصل شده به پخش کننده با حالت ۹۶ کیلو هرتز سازگار است انتخاب کنید. در این حالت، تمامی سیگنالها بدون هیچگونه تغییری خارج می شوند.

تذکر

حتی هنگامی که PCM Down sampling روی Off باشد

• برخی از دیسکها فقط صدای نمونه گیری شده در سطح پائینتر را از طریق خروجیهای دیجیتال خارج می کنند.

تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده. علامت هاي "Dolby" و double-D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.
"DTS"و "DTS Digital Out"علائم تجاری شرکت Digital Theater Systems می باشند.

تنظیم کردن گزینه های نمایش

گزینه های نمایش شما را قادر می سازند تا عملکردهای مختلف ویدئویی پخش کننده را تنظیم کنید.

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

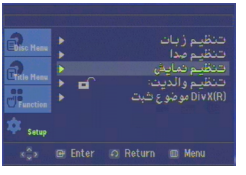

۲

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **"تنظیم نمایش (Display Setup)** " فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

❶ **تناسب کادرTV (TV Aspect)**

بر اساس نوع تلویزیونی که دارید، ممکن است بخواهید که تنظیمات صفحه را تنظیم کنید (درجه بزرگنمایی).

– 4:3 Letter Box هنگامی که می خواهید کل درجه ۱۶:۹ بزرگنمایی صفحه دیسکهای دی وی دی را مشاهده کنید، این حالت را انتخاب کنید، حتی اگر تلویزیونی که دارید دارای درجه بزگنمایی ۴:۳ باشد. نوارهای مشکی در بالا و ائین صفحه ظاهر می شوند.

– 4: 3 Pan Scan : در تلویزیونهای اندازه معمولی، هنگامی که می خواهی بخش مرکزی صفحه ۱۶:۹ را مشاهده کنید، این حالت را انتخاب کنید. (بخش انتهایی چپ و راست تصویر فیلم بریده خواهند شد.)

– 16:9 Wide : می توانید تصویر کامل ۱۶:۹ را در تلویزیون صفحه پهن خود مشاهده کنید.

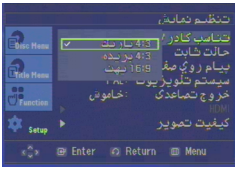

❷ **حالت ثابت (Still Mode)**

این گزینه ها به جلوگیری از لرزش تصویر در حالت بی حرکت کمک خواهند کرد و متن کوچک را واضحتر نمایش خواهند داد.

– Auto : هنگام انتخاب Auto ، حالتField/Frame بطور اتوماتیک تبدیل خواهند شد.

– Field : این گزینه را در حالت Auto در زمانی که صفحه می لرزد، انتخاب کنید.

– Frame : این ویژگی را در حالت Auto درزمانی که می خواهید حروف کوچک را واضحتربینید، انتخاب کنید.

❸ **پیام روی صفحه (Screen Messages)**

برای روشن یا خاموش کردن پیامهای روی صفحه از آن استفاده کنید.

❹ سیستم تلویزیون (TV System)

– NTSC : در صورت استفاده کردن از دیسکهای NTSC

- اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی ویدئویی PAL است، باید "PAL" را انتخاب کنید. هنگامی که "PAL" را انتخاب می کنید، فرمت خروجی آمیخته، خروجی PAL ۶۰ هرتزی است.
- اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی NTSC است، باید "NTSC" را انتخاب کنید.

– PAL : در صورت استفاده کردن از دیسک PAL

- اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی ویدئویی NTSC است، باید "NTSC" را انتخاب کنید.
- اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی PAL می باشد، باید "PAL" را انتخاب کنید.

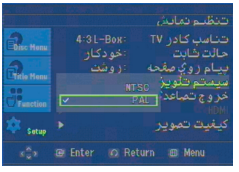

❺ خروجي پيش رونده (Progressive Out)

ON (روشن): زماني كه مي خواهيد از حالت پيش رونده جزئي (480p) استفاده كنيد، اين گزينه را انتخاب كنيد.

OFF (خاموش): زماني كه مي خواهيد از Video (ويديو) / S-Video / اسكن در هم تافته جزئي (480p) / خروجي HDMI (480p/1080i/1080p / 480p/720p) استفاده كنيد، اين گزينه را انتخاب كنيد.

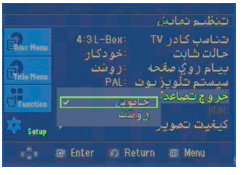

❻ HDMI

از اين تنظيم هنگاميكه استفاده مي شود كه دستگاه توسط HDMI يا DVI به وسايل نمايشي (تلويزيون، پروژكتور وغيره) وصل شده باشد.

تنظيم قدرت تفكيك

Auto < اتوماتيك> : تنظيم اتوماتيك قدرت تفكيك

Manual < دستي>: تنظيم دستي ق درت تفكيك

قدرت تفكيك

720 x 480, 720 x 576 : 480p/576p

1280 x 720 : 720p

1920 x 1080 : 1080i

فرمت

براي بهترين توليد مجدد رنگ، از اين خاصيت مي توان براي تنظيم دقيق خروجي DVD-HD860 به

تلويزيون ويا مانيتور شما استفاده كرد.

مي توانيد از اي ن عملكرد براي تنظيم گستره RGB داده هاي ديجيتال خروجي HDMI يا DVI استفاده كنيد.

RGB - عادي : خروجي داده هاي RGB گستره HDMI/DVI محدود.

RGB - گسترده : خروجي داده هاي RGB گستره HDMI/DVI كامل.

YCbCr-(4:4:4) : خروجي YCbCr-(4:4:4) گستره HDMI محدود.

YCbCr-(4:2:2) : خروجي YCbCr-(4:2:2) گستره HDMI محدود.

اگر قدرت تكفيك خروجي HDMI را بر روي 768p تنظيم كنيد، نمي توانيد از فرمت YCbCr استفاده كنيد.

ميزان گستره محدود سياه و سفيد و رنگي در حدود گستره داده هاي محدود نشان داده شده اند.

مثال) هنگاميكه عمق بيت 8 بيت است

CbCr : 16~240

نشان داده شده اند. مثال) هنگاميكه عمق بيت 8 بيت است اي كامل

مثال) هنگاميكه عمق بيت 8 بيت است

Y : 0~255 - مقادير روشنايي

HD-JPEG

HD : منبع تصوير كيفيت بالا

هنگاميكه قدرت تفكيك 720p/1080i در HDMI فعال شده است موجود مي باشد.

SD : منبع تصوير كيفيت استاندارد.

کیفیت تصویر

میزان سیاهي : روشنايي صفحه نمايش را تنظيم مي كند. (روشن يا خاموش) در حالت پيشرو كار نمي كند.

شفافيت : سطح 1 تا سطح 5

روشنايي : سطح 1 تا سطح 5

اشباع رنگ : سطح 1 تا سطح 5

- به راهنماي كاربر تلويزيون رجوع كنيد تا معلوم شود كه آيا تلويزيونتان از اسكن پيش رونده حمايت مي كند.
- اگر از اسكن پيش رونده پشتيباني مي شود، دفترچه راهنماي كاربر تلويزيون در مورد تنظيمات اسكن پيش رونده در سيستم منوي تلويزيون را دنبال كنيد. اگر خروجي و يدئو بطور ناصحيح تنظيم شده، ممكن است صفحه نمايش مسدود شود.
- قدرت تفكيك موجود براي خروجي HDMI بستگي به تلويزيون ويا پروژكتور متصل شده دارد.
- براي جزييات، به دفترچه راهنماي كاربر تلويزيون ويا پروژكتور رجوع كنيد. هنگاميكه قدرت تفكيك در حين پخش تغيير كرده، ممكن است چند ثانيه اي طول بكشد تا تصوير عادي نمايان شود.
- اگر قدرت تفكيك خروجي HDMI را بر روي 720p يا 1080i تنظيم كنيد، خروجي HDMI تصويري با كيفيت بهتر را ارائه مي كند.

تنظیم کردن کنترل والدین

عملکرد کنترل والدین با دی وی دی هایی که به آنان در جه بندی تخصیص داده شده است عمل می کند، که به شما در کنترل انواع دی وی دی هایی که خانواده شما مشاهده می کند، کمک می کند. ۸ نوع سطح درجه بندی در یک دیسک وجود دارد.

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

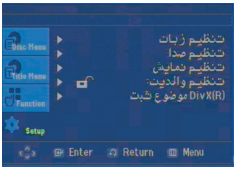

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

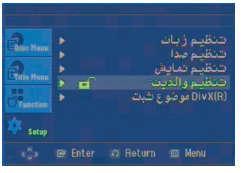

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم و الدین (Parental Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب **"رده بندی سنی (Level Rating)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

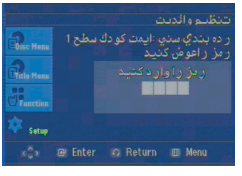

۵

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب سطح درجه بندی که می خواهید فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.
مثال) تنظیم کردن در **"سطح 6 (Level 6)"**.

برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

برای مثال، اگر سطح ۶ را انتخاب کنید، دیسکهایی که سطح ۷ یا ۸ باشند پخش نخواهند شد.

تغییر دادن کلمه عبور

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

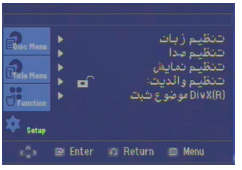

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم و الدین (Parental Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید. صفحه "رمز را وارد کنید (Enter Password)" ظاهر می شود. کلمه عبور خود را وارد کنید.

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"رمز را عوض کنید (Change Password)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید. کلمه رمز جدید خود را وارد کنید.
کلمه رمز جدید خود را مجدداً وارد کنید.

تذکر

اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، به "فراموش کردن کلمه عبور" در راهنمای عیب یابی مراجعه کنید.

ارتقاي سفت افزار

مقدمه

از طريق سايت اينترنت(www.samsung.com) Samsung ، اغلب از ارتقاي نرم افزار براي بهبود عملكرد اين دستگاه به آخرين وضعيت پشتيباني مي كند.

ويژه جديد ادامه پيدا مي كند و آن نمايان مي شود. بهبودهاي اجرا شده بستگي به نرم افزار ارتقايي كه استفاده مي كنيد دارد باضافه نرم افزاري كه پخش كننده دي وي دي قبل از ارتقاء داشت.

چطور يک ديسک ارتقاي درست کنيد

فايل داون لود شده را با استفاده از تنظيمات زير، بر روي يک ديسک CD-R يا CD-RW خالي بنويسيد.

۱

بايستي يک فايل جديد را از طريق مرکز داون لود سايت اينترنت Samsung (www.samsung.com) داون لود کنيد

۲

با استفاده از CD-RW کامپيوتر خود، فايل را به ديسک بنويسيد.

تذکر

- رده فايل سيستم CD-ROM ISO
- مجموعه کاراکتر ISO 9660
- نهايي شده، جلسه تکي
- سرعت نوشتن پايين

روال ارتقاء

۱

سيني ديسک را باز کنيد. ديسک را بر روي سيني بگذاريد. سيني را ببنديد. صفحه ارتقاي سفت افزار نمايان مي شود.

ارتقاي سفت افزار در صفحه نمايش نمايان مي شود

۲

جهت انتخاب **Total** (جمع)، دکمه ► / ◄ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهيد

ارتقاي سفت افزار شروع مي شود

► – در وسط نوشتن، سيني بطور اتوماتيک باز خواهد شد. بعد از خارج کردن ديسک، براي در حدود ۲ دقيقه صبر کنيد.

– اگر دستگاه بطور موفقيت آميز بروز آورده شده، دستگاه بعد از بستن سيني بطور اتوماتيک خاموش و روشن خواهد شد. هنگاميکه دستگاه روشن شد، اين صفحه نمايان خواهد شد

۳

دکمه هاي رقمي را براي انتخاب زبان مورد نظر فشار دهيد.

تذکر

- اگر "زبان منو انتخاب شود" (Select Menu Language) نمايان نشد، لطفاً با "مرکز تعمير Samsung" تماس بگيريد.
- در حين ارتقاء، هيچ دکمه اي را فشار نداده و سيم برق را نکشيد.
- روال ارتقاء ممکن است تغيير کند، به وب سايت رجوع شود. (www.samsung.com)

عیب یابی

قبل از درخواست خدمات (عیب یابی)، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

مشکل	اقدام	صفحه
هیچ عملی را نمی توان با استفاده از کنترل از راه دور انجام داد.	• باتریهای کنترل از راه دور بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند. • با کنترل از راه دور از فاصله ای بیشتر از ۲۰ فوت کار نکنید. • باتریها را در آورید و آنها را برای چند دقیقه نگاه دارید تا ریزپردازنده داخل کنترل از راه دور را بازنشانی کنید. باتریها را دوباره نصب کنید و سعی کنید تا دوباره با کنترل از راه دور کار کنید.	۳
دیسک پخش نمی شود.	• مطمئن شوید که دیسک بصورتی که برچسب آن رو به بالا باشد، قرارگرفته است. • کد منطقه دی وی دی را بررسی کنید.	۵
صدای ۵/۱ کانال تولید مجدد نمی شود.	• صدای ۵/۱ کانال فقط زمانی تولید مجدد می شود که شرایط زیر برقرار باشد. : ۱) پخش کننده دی وی دی به آمپلی فایر مناسب وصل شده باشد ۲) دیسک بصورت ۵/۱ کانال ضبط شده باشد. • بررسی کنید که دیسک در حال پخش دارای علامت "۵/۱ ch" در بیرون باشد. • بررسی کنید که سیستم صوتی وصل شده است و بطور صحیح کار می کند. • در SETUP Menu، آیا Audio Output روی Bitstream تنظیم شده است؟	۱۳-۱۴ ۲۶-۲۷
شمایل روی صفحه ظاهر می شود.	• ویژگیها یا اقدام مربوطه در این زمان نمی تواند انجام داده شود چون: ۱. نرم افزار دی وی دی آن را ممنوع کرده است. ۲. نرم افزار دی وی دی این ویژگی را پشتیبانی نمی کند (مثال، زوایا). ۳. این ویژگی در این زمان موجود نیست. ۴. شما شماره عنوان یا شماره فصل یا جستجوی زمانی را درخواست کرده اید که خارج از محدوده است.	
Disc Menu ظاهر نمی شود.	• بررسی کنید که دیسک دارای منو باشد.	
حالت پخش با انتخاب Setup Menu متفاوت است.	• برخی از عملکردهای انتخاب شده در Setup Menu، اگر دیسک با عملکرد مربوطه رمز گذاری نشده باشد، ممکن است بدرستی کار نکنند.	۲۵-۲۹
screen ratio را نمی توان تغییر داد.	• درجه صفحه در دی وی دی های شما ثابت شده است.	۲۷
بدون صدا.	• مطمئن شوید که Digital Output صحیح را در منوی Audio Options انتخاب کرده اید.	۲۶-۲۷
صفحه قفل شده است.	• دکمه ▶▶| در حالیکه دیسکی در داخل نباشد را برای بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید. تمامی تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگشت می کند.	۱۵
فراموش کردن کلمه عبور	• دکمه ▶▶| در حالیکه دیسکی در داخل نباشد را برای بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید. تمامی تنظیمات و همچنین کلمه عبور به تنظیمات کارخانه برگشت خواهند نمود. این حالت را استفاده نکنید مگر واقعاً بدان نیاز داشته باشید.	۲۹
اگر با مشکلات دیگری مواجه شدید.	• به فهرست مطالب بروید و بخش کتابچه راهنما که حاوی توضیحات مربوط به مشکل جاری است را پیدا کرده و دستورالعمل را یکبار دیگر دنبال کنید. • اگر باز هم مشکل حل نشد، لطفاً با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	
تصویر دارای نویز بوده یا تصویر خراب است	• مطمئن شوید که دیسک کثیف نبوده یا خراش برنداشته باشد. • دیسک را تمیز کنید.	۲

مشخصات

عمومی	نیازهای قدرت	AC (متناوب) ۲۴۰–۱۱۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز
	مصرف برق	۹ وات
	وزن	۱٫۷ کیلوگرم
	ابعاد	۴۳۰.mm(عرض) X ۲۰۷mm (ارتفاع) X ۳۷mm(طول)
	محدوده درجه حرارت عملیاتی	+۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد
	محدوده رطوبت عملیاتی	۱۰٪ تا ۵۷٪
دیسک	DVD (دیسک چند منظوره دیجیتال)	سرعت خواندن: ۳٫۴۹ ~ ۴٫۰۶ متر/ثانیه زمان پخش تخمینی (یک طرفه، دیسک تک لایه ای): ۱۳۵ دقیقه
	CD : ۱۲ سانتی متر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن: ۴٫۸ ~ ۵٫۶ متر/ثانیه حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه
	CD : ۸ سانتی متر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن: ۴٫۸ ~ ۵٫۶ متر/ثانیه حداکثر زمان پخش: ۲۰ دقیقه
	VCD : ۱۲ ساتی متر	سرعت خواندن: ۴٫۸ ~ ۵٫۶ متر/ثانیه حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه (ویدئو + صدا)
خروجی تصویر	ویدئوی مرکب	۱ کانال : ۱٫۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار)
	ویدئو کامپوننت	Y : ۱٫۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار) Pr : ۰٫۷۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار) Pb : ۰٫۷۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار)
	S-Video	سیگنال روشنایی : ۱٫۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار) سیگنال رنگینگی : ۰٫۳ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار)
خروجی صدا	۲ کانال	L(1/L), R(2/R)
	*پاسخ فرکانس	نمونه گیری ۴۸ کیلو هرتز : ۴ تا ۲۲ کیلو هرتز نمونه گیری ۹۶ کیلو هرتز : ۴ تا ۴۴ کیلو هرتز
	*نسبت S/N	۱۱۰ دسی بل
	*محدوده دینامیک	۱۰۰ دسی بل
	*مقدار کل اعواج هارمونیک	۰٫۰۰۴ ٪

*: مشخصات اسمی

– شرکت Samsung Electronics با مسئولیت محدود خق تغییر مشخصات بدون اعلام را برای خود محفوظ نگاه می دارد.
– وزن و ابعاد تخمینی می باشند.

با SAMSUNG WORLD WIDE تماس حاصل فرمایید

اگر درباره هر يك از محصولات Samsung سوال يا نظري داريد، لطفاً با مركز خدمات رساني به مشتريان SAMSUNG تماس حاصل نماييد.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

یادداشت

SAMSUNG

DVD Player

DVD-HD860

www.samsung.com/mea
AK68-00999Q(01)